

Data Projector

间勿忒仍官	OI.
Quick Reference Manual	GB
Guide de référence rapide	FR
Manual de referencia rápida	ES
Kurzreferenz	DE
Guida rapida all'uso	IT
快速参老手册	CS

お買い上げいただきありがとうございます。

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この簡易説明書と別冊の「安全のために」および付属の CD-ROM に入っている**取扱説明書をよくお読みのうえ、**製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

VPL-CX86 VPL-CX80

笛貝当田聿

© 2005 Sony Corporation

付属の説明書について

本機には、以下の説明書とソフトウェ アを付属しています。

VPL-CX80 では、安全のためにと簡易説明書および取扱説明書 (VPL-CX86/VPL-CX80) をお読みください。

CD-ROM に収録されている他の説明書 やソフトウェアは対象ではありません。 また、取扱説明書(CPL-CX76/CPL-CX70)は本機では使用しません。 Macintoshでは、取扱説明書(VPL-CX86/VPL-CX80)のみご覧いただけ ます。

説明書

安全のために(別冊)

本機を取り扱う際に事故を防ぐための重要な注意事項を記載しています。

簡易説明書 (別冊) (本書)

本機を接続してから映すまでの、簡単な操作方法を説明しています。

取扱説明書(VPL-CX86/VPL-CX80) (CD-ROM に収録)

この説明書には本機の操作方法や接続 のしかたが記載されています。本書の 外観図は VPL-CX86 を使用しています。

取扱説明書(VPL-CX76/VPL-CX70) (CD-ROMに収録)

VPL-CX76/VPL-CX70 用です。本機では使用しません。

取扱説明書(Air Shot編)(CD-ROM に収録)(VPL-CX86 のみ)

この説明書はワイヤレス接続機能 Air Shot(エアーショット)の設定と使用方法が記載されています。

取扱説明書 ("メモリースティック"編) (CD-ROM に収録) (VPL-CX86 のみ) "メモリースティック"に保存されたファイルを使ってスライドを見るための操作方法が記載されています。

ユーザーガイド (USB ワイヤレス LAN モジュール) (CD-ROM に収録) (VPL-CX86 のみ) (日本語・英語のみ)

USB ワイヤレス LAN モジュールの設 定方法が記載されています。

ご注意

CD-ROM に収録されている取扱説明書などをご覧いただくには、コンピューターにソフトウェア Adobe Acrobat Reader 5.0 以上がインストールされている必要があります。

ソフトウェア (CD-ROM に収録)

Projector Station for Air Shot Version 2 (VPL-CX86 のみ) (日本 語・英語のみ)

コンピューターの画像をプロジェク ターへワイヤレスで転送するためのア プリケーションソフトウェアです。

Projector Station for Presentation (VPL-CX86 のみ) (日本語・英語のみ) (
サスティック を使って、プレゼンテーションを行うための資料を作成するアプリケーションソフトウェアです。

USB ワイヤレス LAN モジュールユー ティリティー(VPL-CX86 のみ)(英 語のみ)

USB ワイヤレス LAN モジュールを設定するためのソフトウェアです(シンプルモードで使用する場合は、インストールする必要はありません)。

この説明書について

この説明書では、本機を接続してから 映すまでの簡単な操作方法を説明して います。

また使用上のご注意やメンテナンスの際に必要な情報が記載されています。 操作方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書 をご覧ください。

また安全のための注意事項は、別冊の 「安全のために | をご覧ください。

CD-ROM 取扱説明 書の見かた

付属の CD-ROM には、ReadMe および 取扱説明書が収録されています(日本 語、英語、フランス語、スペイン語、 ドイツ語、イタリア語、中国語)。まず 最初に ReadMe をご覧ください。

進備

付属の CD-ROM に収録されている取扱 説明書を読むためには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以降が必要です。 Adobe Acrobat Reader がインストール されていない場合は、アドビシステム ズ社のホームページからダウンロード してください。(無料)

取扱説明書を読むには

付属の CD-ROM を、コンピュータの CD-ROM ドライブにセットしてください。しばらくすると、CD-ROM が自動的に起動します。読みたい取扱説明書を選んでください。取扱説明書のファ

イルは、CD-ROM の中に収録されています。

お使いのコンピュータによっては、 CD-ROM が自動的に起動しない場合が あります。

以下の手順で、取扱説明書のファイル を直接開いてください。

(Windows の場合)

- ①「マイコンピュータ」を開く。
- ②「CD-ROM」のアイコンを右クリックして「エクスプローラ」を選ぶ。
- ③ ウィンドウの中で「index.htm」 ファイルをダブルクリックして読み たい取扱説明書を選ぶ。

(Macintosh の場合)

- ①デスクトップの「CD-ROM」アイコ ンをダブルクリックする。
- ②「index.htm」ファイルをダブルク リックして読みたい取扱説明書を選 ぶ。

ご注意

「index.htm」ファイルが開かない場合は、「Operating_Instructions」フォルダから読みたい取扱説明書を選んでダブルクリックしてください。

商標について

- Windows は、米国 Microsoft
 Corporation の米国及びその他の国に おける登録商標です。
- Macintosh は Apple Computer Inc.の
 米国及びその他の国における登録商標です。
- Adobe および Acrobat は、Adobe
 Systems Incorporated (アドビシステム社) の米国及び各国での登録商標です。

使用上のご注意

電源接続時のご注意

本機を国内でご使用の際は付属の電源コードを、国外でご使用の際は以下の表を参照してその国/地域の規格に適合する電源コードをご使用ください。


	アメリカ6 カナダ	アメリカ合衆国、 カナダ		諸国	イギリス、 アイルランド、 オーストラリア、 ニュージーランド	日本
プラグ型名	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	1)	YP332
コネクタ型名	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
コード型名	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
定格電圧・ 電流	10A/ 125V	10A/ 125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
安全規格	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	電安
コード長さ (最長)	4.5	m			_	

1)プラグに関しては各国/地域の規制に適合し、使用に適した定格のものを使用してください。

吸気・排気口についてのご注意

吸気・排気口をふさがないでください。吸気・排気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。以下イラストにて吸気・排気口の位置をご確認ください。

その他注意事項については、別冊の「安全のために」をよくお読みください。

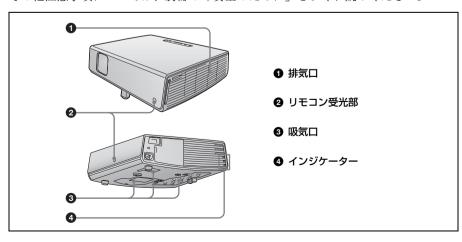

画像を映す

接続する・映す

接続するときは


- ・接続する機器の電源は切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、それぞれの端子にあった形状の正しい物を選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。

接続するコンピューターの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンピューターとの接続

ケーブルを使うとき

- ◆ 本機の電源ケーブルをコンセントに差し込み、本機とコンピューターをケーブルでつなぐ。
- **2** I/(1) (オン/スタンバイ) キーを押す。
- 3 コンピューターの電源を入れる。
- INPUT キーを押して、映したい画像を選ぶ。
- 母 映像信号の出力先を切り換える。

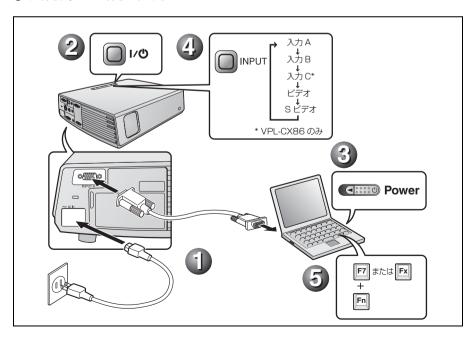


ワイヤレス接続機能 Air Shot を使うとき (VPL-CX86 のみ)

- ワイヤレス LAN カードを差し込む。
- 2 電源コードをコンセントに差し込む。
- **3 Ⅰ**/(り (オン/スタンバイ) キーを押す。
- リモコンの AIR SHOT ボタンを押す。
- **⑤** コンピューターの電源を入れる。
- スイッチが WIRELESS LAN 側になっていることを確認してからコンピューター に USB ワイヤレス LAN モジュールを差し込む

ご注意


初めて Air Shot を使用するときはコンピューターにワイヤレス LAN モジュールまたは CD-ROM から Projector Station for Air Shot Version 2 をインストールしてください。

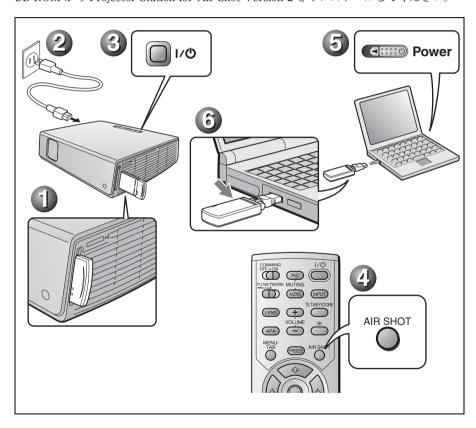

調整する

- 画像の位置を調整する。
- 2 画像の大きさを調整する。
- 3 画像のフォーカスを調整する。

画質モードを選べる画質設定メニューや、最適な画面のアスペクト比(横縦比)を選べる信号設定メニューがあります。詳しくは CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

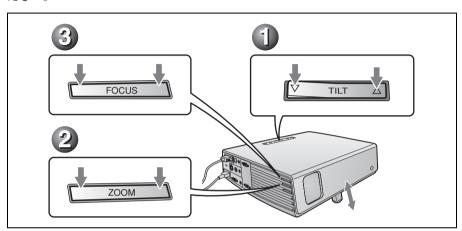


電源を切る

- **1** Ⅰ/也 (オン/スタンバイ) キーを押す。
- 2 メッセージが表示されたらもう一度 Ⅰ/① (オン/スタンバイ) キーを押す。
- ③ ファンが止まり、オン/スタンバイインジケーターが赤く点灯したら、電源コードを抜く。

ご注意

オフ&ゴー機能の内蔵回路により、I/ひキーで電源を切り ON/STANDBY インジケーターが赤色に変わってからも、しばらくの間ファンが稼動していることがあります。

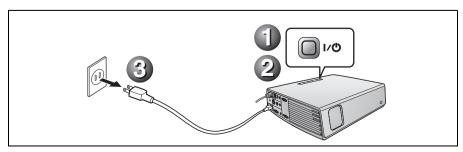

ランプを交換する

光源として使用されているランプは消耗品ですので、次のような場合は新しいランプと交換してください。

- ・光源のランプが切れたとき
- ・光源のランプが暗くなったとき
- ・「ランプを交換してください。」というメッセージが表示されたとき
- ・LAMP/COVER インジケーターが点 灯したとき

ランプ交換時期はその使用条件によって変わってきます。

交換ランプは、別売りのプロジェク ターランプ LMP-C190 をお使いください。

それ以外のものをお使いになると故障 の原因になります。

≜警告

I/① キーで電源を切った直後はランプが 高温になっており、さわるとやけどの原 因となることがあります。ランプを充分 に冷やすため、ランプ交換は、本機の電 源を切ってから 1 時間以上たってから 行ってください。

注意

- ・ランプが破損している場合は、テクニカルインフォメーションセンターにご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず取り出し用のハンドルを持って引き出してください。他の部分を持って引き出すと、けがややけどの原因となることがあります。
- ・ランプを取り出すときは、ランプを水 平に持ち上げ、傾けないでください。

ランプを傾けて持つと、万一ランプが 破損した場合に、ランプの破片が飛び 出し、けがの原因となることがありま す。

1 本機の電源を切り、電源コードを コンセントから抜く。

ご注意


本機を使用した後にランプを交換する 場合は、ランプを冷やすため、1 時間 以上たってからランプを交換してくだ さい。

2 本機や机に傷がつかないよう布などを敷き、その上で本機を裏返す。

ご注意


プロジェクターを、しっかりと安定させてください。

3 ランプカバーのネジ(1本)をプラスドライバーでゆるめ、ランプカバーを開く。

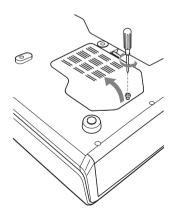


ご注意

安全のため、他のネジは絶対にはずさ ないでください。 4 ランプのネジ(2本)をプラスドライバーでゆるめ(①)、取り出し用ハンドルを起こし(②)ハンドルを持ってランプを引き出す(③)。

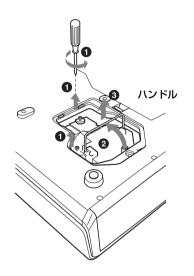

5 新しいランプを確実に奥まで押し込み(①)、ネジ(2本)を締め(②)、取り出し用ハンドルを倒して元に戻す(③)。

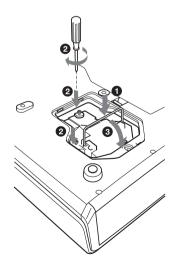

ご注意

- ・ランプのガラス面には触れないよう ご注意ください。
- ・ランプが確実に装着されていない と、電源が入りません。
- 6 ランプカバーを閉め、ネジ(1本)を締める。

ご注意

ランプカバーはしっかりと取り付けて ください。きちんと取り付けられてい ないと、電源が入りません。


- 7 本機の向きを元にもどす。
- **8 電源コードを接続する**。 **I**/① キー周囲の ON/STANDBY インジケーターが赤色に点灯します。
- 9 リモートコマンダーのキーを RESET キー、← キー、→ キー、ENTER キーの順に、それ ぞれ 5 秒以内に押す。

⚠警告

ランプをはずした後のランプの収納部に 金属類や燃えやすい物などの異物を入れ ないでください。火災や感電の原因とな ります。また、やけどの危険があります ので手を入れないでください。


エアーフィルターを クリーニングする

約1000時間ごとにエアーフィルターの クリーニングが必要です。吸気口の外 側から掃除機で掃除してください。 1000時間は目安です。使用環境や使い 方によって異なります。

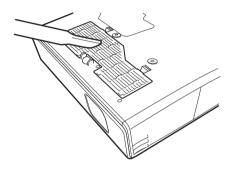


掃除機で掃除しても汚れが取れにくい ときは、フィルターをはずして洗って ください。

- 1 電源を切り、電源コードを抜く。
- 2 本機や机に傷がつかないように布 などを敷き、その上で本機を裏返 す。
- **3** エアーフィルターカバーをはずす。

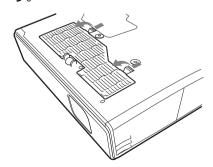

4 エアーフィルターをはずす。

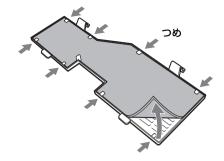

- 5 中性洗剤を薄めた液で洗ったあと 日陰で乾かす。
- 6 エアーフィルターをエアーフィルターカバーのつめ(8ヶ所)にはめて、エアーフィルターカバーを本機に取り付ける。

ご注意

- ・エアーフィルターのクリーニングを怠 ると、ゴミがたまり、内部に熱がこ もって、故障・火災の原因となること があります。
- ・フィルターを洗っても汚れが落ちない ときは、付属の交換用エアーフィル ターと交換してください。
- ・エアーフィルターカバーはしっかり取り付けてください。きちんと取り付けられていないと、電源が入りません。
- ・エアーフィルターには表裏があります。 フィルターを入れるときは、フィル ターカバーの切り欠きのある部分に合 わせて入れてください。
- ・メッセージを消す場合は、リモートコマンダーキー、または、コントロールパネルキーのいずれかのキーを押してください。

故障かな?と思ったら

修理に出す前に、もう1度次の点検をしてください。以下の対処を行っても直らない場合は、お買い上げ店にお問い合わせください。症状について詳しくは、CD-ROM 内の取扱説明書をご覧ください。

電源に関する項目

症状	原因と対処
電源が入らない。	 ・I/○ キーで電源を切った後すぐに電源を入れた。 →約60秒たってから電源を入れてください。 ・ランプカバーがはずれている。 →ランプカバーをしっかりとはめてください。 ・エアーフィルターカバーがはずれている。 →エアーフィルターカバーをしっかりとはめてください。
電動チルトアジャス ター、レンズプロテ クターが閉まらない。	電源を切らずに電源コードを抜いた。 →もう一度電源コードをコンセントに差して、電源を入れてから電源を切ってください。

映像に関する項目

症状	原因と対処
映像が映らない。	 ケーブルがはずれている。または正しく接続されていない。 接続を確認してください。 接続手順が正しくない。 入力切り換えが正しくない。 H力信号がコンピューターの外部モニターに出力されるように設定されていない。あるいは外部モニターとコンピューターの液晶ディスプレイの両方に出力するように設定されている。 出力信号をコンピューターの外部モニターのみに出力するように設定してください。 ノートタイプや液晶一体型のコンピューターを接続したときには、キーや設定によって映像の出力先を切り換える必要があります。 詳しくは、お使いのコンピューターの取扱説明書をご覧ください。
画面にノイズが出る。	入力信号のドット数と LCD パネルの画素数の関係により、特定の画面の背景にノイズが出ることがある。 →お使いの機器のデスクトップパターンを変えてください。

症状	原因と対処
INPUT A 端子から入	初期設定メニューの「入力 A 信号種別」の設定が入力信号と合って
力している映像の色	いない。
がおかしい。	→入力信号に合わせて初期設定メニューの「入力 A 信号種別」でコン
	ピューター、ビデオ GBR、コンポーネント信号の設定を正しく合
	わせてください。
画面がぼやける。	・フォーカスが合っていない。
	→フォーカスを合わせてください。
	・結露が生じた。
	→電源を入れたまま約2時間そのままにしておいてください。
画像がスクリーンか	画像のまわりに黒い部分が残っている状態で APA キーを押した。
らはみでている。	→スクリーンいっぱいに画像を映してから APA キーを押してくださ
	V3°
	→信号設定メニューの「シフト」で正しく調整してください。
画面がちらつく。	信号設定メニューの「ドットフェーズ」の設定が合っていない。
	→信号設定メニューの「ドットフェーズ」の数値を設定しなおしてく
	ださい。

インジケーター一覧

インジケーターの種類	点灯/点滅 /色	状態と対処
POWER SAVING	点灯	節電モード時に点灯します。
TEMP/FAN	点灯	本機内部の温度が上がったときに点灯します。吸排気 口をふさいでいないか確認してください。
	点滅	ファンが故障したときに点滅します。お買い上げ店にご相談ください。
LAMP/COVER	点灯	ランプ交換時期がきたとき、またはランプの温度が高いときに点灯します。ランプが冷えてからもう一度電源を入れるか、ランプを交換してください。ランプ交換後も点灯するときは、電気系統の故障の可能性がありますので、お買い上げ店にご相談ください。ランプカバーがはずれているとき、または正しく装着
	点概	ランノガハーがはすれているとさ、または正しく装着 されていないときに点滅します。ランプカバーが正し く装着されているか確認してください。
I/Ů インジケーター	赤色点灯	スタンバイ状態。 I / 心 (オン/スタンバイ) キーで電源を入れることができます。
	緑色点灯	電源が入っている状態。
	緑色点滅	本体に電源が入り、操作可能になるまでの間、電源を 切った後の数十秒間。点滅中は、再度、電源を入れる ことはできません。

主な仕様

投影方式 3LCDパネル、1レンズ、

3原色光シャッター方式

LCDパネル 0.79インチ XGA パネル、約236

万画素 (786,432 × 3)

レンズ 1.2倍ズームレンズ (電動)

ランプ 190 W UHP

投影画面サイズ

40 インチ~300 インチ

光出力 3000 lm¹⁾

(ランプモード高のとき)

1) 出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911: 2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。

測定方法、測定条件については附属書 2 に基づいています。

投影距離 (床置き)

XGA入力時

スクリーンサイズ (インチ)	距離 (m)
40	1.2 ~ 1.4
60	$1.8 \sim 2.0$
80	$2.4 \sim 2.7$
100	3.0 ∼ 3.4
150	4.5 ~ 5.2
200	$6.0 \sim 6.9$
250	$7.5 \sim 8.7$
300	9.0 ∼ 10.4

(設計値のため多少の誤差あり)

カラー方式 NTSC3.58、PAL、SECAM、 NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、 PAL60

対応コンピューター信号

fH: 19~92 kHz、fV: 48~92 Hz (最高入力解像度信号: SXGA+ 1400×1050、fV: 60Hz)

対応ビデオ信号

15k RGB/ コンポーネント 50/60Hz、プログレッシブコンポーネント 50/60Hz、 DTV (480/60i、575/50i、480/60p、575/50p、540/60p、 720/60p、720/50p、1080/60i、1080/50i)、コンポジットビデオ、Y/C ビデオ

外形寸法 328 × 92.6 × 283.8 mm (幅/高 さ/奥行き) (突起部含まず)

質量 約3.8 kg

電源 AC100 V、2.8 A、50/60 Hz

消費電力 最大 280 W

スタンバイ時 (標準):7W (VPL-CX86)、5 W (VPL-CX80)

スタンバイ時(低):0.5W

付属品 リモートコマンダー (1)

単3形乾電池(2)

HD D-sub 15 ピンケーブル (2 m) (1) (1-791-992-xx)

USB ケーブル A タイプ – B タイプ (1) (1-790-081-xx)

キャリングケース (1)

電源コード (1)

交換用エアーフィルター(1)

CD-ROM (ソフトウェア、取扱 説明書) (1)

簡易説明書(1)

安全のために(1)

保証書(1)

セキュリティラベル(1)

VPL-CX86のみ

プレゼンテーションツール(1)

単4形乾電池(2)

ワイヤレスLANカード(1)

USB ワイヤレス LAN モジュール (IFU-WLM2) (1)

本機の仕様および外観は改良のため予告なく変 更することがありますが、ご了承ください。

別売りアクセサリー

プロジェクターランプ LMP-C190(交換用) シグナルケーブル

> SMF-402 (HD D-sub 15ピン (凸) → 3×ピンジャック (凸))

USB ワイヤレス LAN モジュール IFU-WLM2

About the Supplied Manuals

The following manuals and softwares are supplied with this unit.

For the VPL-CX80, read the Safety Regulations, Quick Reference Manual, and Operating Instructions (for the VPL-CX86/VPL-CX80). Other manuals on the CD-ROM and other software applications were not prepared for the VPL-CX80. Also, the Operating Instructions for the VPL-CX76/VPL-CX70 are included on the CD-ROM, but are not used for this unit. On Macintosh system, you can read only the Operating Instructions for the VPL-CX86/VPL-CX80.

Manuals

Safety Regulations (separately printed manual)

This manual describes important notes and cautions to which you have to pay attention when handling and using this product.

Quick Reference Manual (separately printed manual) (this manual)

This manual describes basic operations for projecting pictures after you have made the required connections.

Operating Instructions (for the VPL-CX86/VPL-CX80) (on the CD-ROM)

This Operating Instructions describes the setup and operations of this unit. Model VPL-CX86 is used for illustration purposes throughout this manual. Any differences in operation are indicated in the text, for example, "VPL-CX86 only."

Operating Instructions (for the VPL-CX76/VPL-CX70) (on the CD-ROM)

This Operating Instructions has been prepared for the VPL-CX76/VPL-CX70. This Operating Instructions is not used for this unit.

Operating Instructions for "Memory Stick" (on the CD-ROM) (VPL-CX86 only)

This Operating Instructions describes how to view slides using files sorted in a "Memory Stick".

Operating Instructions for Air Shot (on the CD-ROM) (VPL-CX86 only)

This Operating Instructions describes how to set up and operate the Air Shot.

User's Guide for the USB Wireless LAN Module Utility (on the CD-ROM) (VPL-CX86 only) (Japanese and English only)

This Operating Instructions describes how to set up the USB Wireless LAN module.

Note

You must have Adobe Acrobat Reader 5.0 or higher is installed to read the Operating Instructions stored on the CD-ROM.

Software (on the CD-ROM)

Projector Station for Air Shot Version 2 (VPL-CX86 only) (Japanese and English only)

This is an application software for transmitting data from a computer to the projector via wireless LAN.

Projector Station for Presentation (VPL-CX86 only) (Japanese and English only)

This is an application software for creating the files for a presentation performed using the "Memory Stick".

USB Wireless LAN Module Utility (VPL-CX86 only) (English only)

This is a software for setting the USB wireless LAN module. (When the projector is used in simple mode, it is not necessary to install this software.)

About the Quick Reference Manual

This Quick Reference Manual explains the connections and basic operations of this unit, and gives notes on operations and information required for maintenance. For details on the operations, refer to the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.

For safety precautions, refer to the separate "Safety Regulations."

Using the CD-ROM Manuals

The supplied CD-ROM contains Operating Instructions and ReadMe file in Japanese, English, French, Spanish, German, Italian and Chinese. First, refer to the ReadMe file.

Preparations

To read the Operating Instructions in the CD-ROM, Adobe Acrobat Reader 5.0 or later is required. If the Adobe Acrobat Reader is not installed in your computer, you can download free Acrobat Reader software from URL of Adobe Systems.

To read the Operating Instructions

The Operating Instructions are contained in the supplied CD-ROM. Insert the supplied CD-ROM into the CD-ROM drive of your computer, and the CD-ROM will start automatically after a while. Select the Operating Instructions you want to read. The CD-ROM may not start automatically depending on the computer. In this case, open the Operating Instructions file as follows:

(In case of Windows)

- ① Open "My Computer."
- 2 Right-click the CD-ROM icon and select "Explorer."
- (3) Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

(In case of Macintosh)

- 1) Double-click the CD-ROM icon on the desk top.
- (2) Double-click "index.htm" file and select the Operating Instructions you want to read.

Note

If you cannot open "index.htm" file, doubleclick on the Operating Instructions you want to read from among those in "Operating_Instructions" folder.

On trademarks

- · Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- · Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. in the United States and/or other countries.
- · Adobe and Acrobat Reader is a registered trademark of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

Notes on Use

Warning on Power Connection

Use the supplied power cord when you use the projector in your country/region. Otherwise, use a proper power cord meeting the following specifications.

	The United States, Canada		Continental Europe		UK, Ireland, Australia, New Zealand	Japan
Plug type	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Female end	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Cord type	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Rated Voltage & Current	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
Safety approval	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Cord length (max.)	4.5 m (177 ¹ / ₄ inches)				-	


¹⁾ Use the correct plug for your country/region.

Note on the Ventilation Holes

Do not block ventilation holes (exhaust/intake). If they are blocked, internal heat may build up and cause fire or damage to the unit.

Check the positions of the ventilation holes shown in the following illustrations.

For other precautions, read the separate "Safety Regulations" carefully.

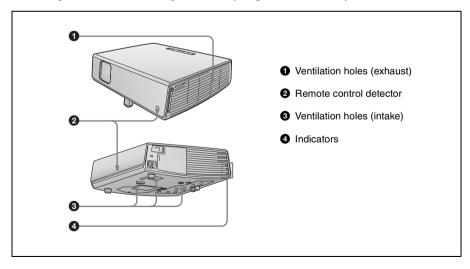

Projecting

Connecting the Projector/Projecting

When you connect the projector, make sure to:


- Turn off all equipment before making any connections.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly. When pulling out a cable, be sure to pull it out from the plug, not the cable itself.

Refer also to the instruction manual of the computer to be connected.

Connecting with a computer

Wired connection

- **1** Connect the AC power cord to a wall outlet and connect the computer and the projector.
- 2 Press the I/ (on/standby) key.
- **3** Turn on the computer connected to the projector.
- **4** Press the INPUT key to select the input source.
- **5** Set it to output the signal to only the external monitor.

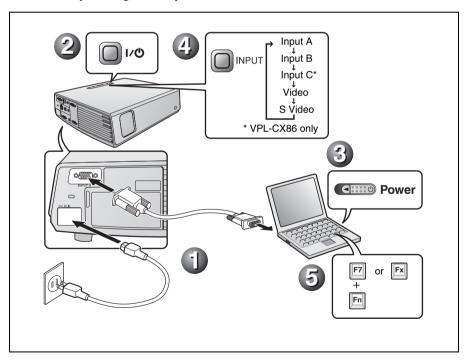


Wired connection - when using Air Shot (wireless connection) function (VPL-CX86 only)

- **1** Insert the supplied wireless LAN card.
- **2** Connect the AC power cord to a wall outlet.
- 3 Press the I/U (on/standby) key.
- **4** Press the AIR SHOT button on the remote commander.
- **5** Turn on the power the computer.
- 6 Confirm that the switch on the wireless LAN module is set to the WIRELESS LAN side, and then insert the USB wireless LAN module into the computer.

Note


When the Air Shot is used for the first time, install the Projector Station for Air Shot Version 2 to the computer from a wireless LAN module or CD-ROM.

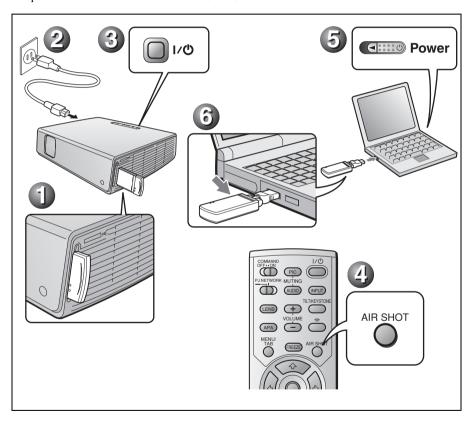

Adjusting the Projector

- **1** Adjust the position of the picture.
- 2 Adjust the size of the picture.
- 3 Adjust the focus.

The projector is equipped with the PICTURE SETTING menu to select the picture mode, and the INPUT SETTING menu to select the appropriate aspect ratio of the picture. For details, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

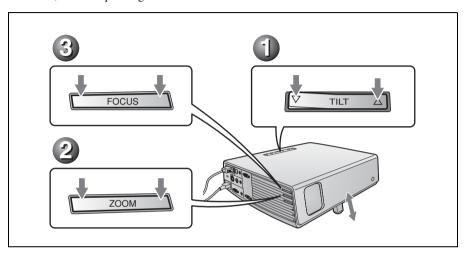


Turning off the Power

- 1 Press the 1/ (on/standby) key.
- 2 When a message appears, press the 1/() (on/standby) key again.
- 3 Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan has stopped running and the ON/STANDBY indicator has lit in red.

Notes

The internal circuitry of the Off & Go function may cause the fan to continue to operate for a short time even after the I/U key is pressed to turn off the power and the ON/STANDBY indicator changes to red.

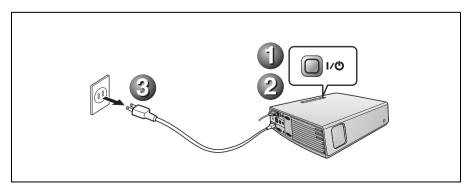

Replacing the Lamp

The lamp used as a light source is a consumable product. Thus replace this lamp with a new one in the following cases.

- When the lamp has burnt out or dims
- "Please replace the Lamp." appears on the screen
- The LAMP/COVER indicator lights up The lamp life varies depending on conditions of use.

Use an LMP-C190 Projector Lamp as the replacement lamp.

Use of any other lamps than the LMP-C190 may cause damage to the projector.

Caution

The lamp remains not after the projector is turned off with the I/() key. If you touch the lamp, you may burn your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour for the lamp to cool.

Notes

- If the lamp breaks, contact your Customer Information Center.
- Pull out the lamp by holding the handle. If you touch the lamp, you may be burned or injured.
- When removing the lamp, make sure it remains horizontal, then pull straight up. Do not tilt the lamp. If you pull out the lamp while it is tilted and if the lamp breaks, the pieces may scatter, causing injury.
- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.

Note


When replacing the lamp after using the projector, wait for at least an hour for the lamp to cool.

2 Place a protective sheet (cloth) beneath the projector. Turn the projector over so you can see its underside.

Note

Be sure that the projector is stable after turning it over.


3 Open the lamp cover by loosening the screw with a Phillips screwdriver.

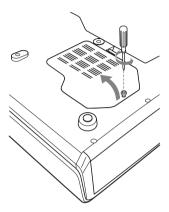


Note

For safety reasons, do not loosen any other screws.

4 Loosen the two screws on the lamp unit with the Phillips screwdriver (1). Fold out the handle (2), then pull out the lamp unit by the handle (3).

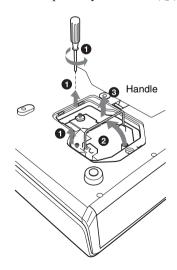

5 Insert the new lamp all the way in until it is securely in place (1). Tighten the two screws (2). Fold down the handle to replace it (3).

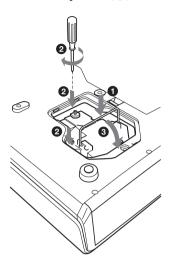

Notes

- Be careful not to touch the glass surface of the lamp.
- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.
- **6** Close the lamp cover and tighten the screw.

Note

Be sure to attach the lamp cover securely as it was. If not, the projector cannot be turned on.

- **7** Turn the projector back over.
- 8 Connect the power cord.
 The ON/STANDBY indicator around the I/(1) key lights in red.
- 9 Press the following keys on the Remote Commander in the following order for less than five seconds each: RESET, ←, →, ENTER.

Caution

Do not put your hands into the lamp replacement slot, and do not allow any liquid or other objects into the slot **to avoid electrical shock or fire.**


Disposal of the used lamp For the customers in the USA

This product contains mercury. Disposal of this product may be regulated if sold in the United States. For disposal or recycling information, please contact your local authorities or the Electronics Industries Alliance (http://www.eiae.org).

Cleaning the Air Filter


The air filter should be cleaned every 1000 hours.

Remove dust from the outside of the ventilation holes with a vacuum cleaner. 1000 hours are approximate. This value varies depending on the environment or how the projector is used.

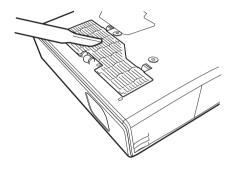


When it becomes difficult to remove the dust from the filter with a vacuum cleaner, remove the air filter and wash it.

- 1 Turn the power off and unplug the power cord.
- **2** Place a protective sheet (cloth) beneath the projector and turn the projector over.
- **3** Remove the air filter cover.

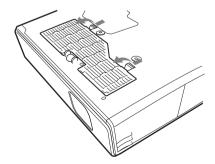

4 Remove the air filter.

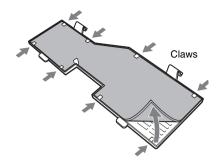

- Wash the air filter with a mild detergent solution and dry it in a shaded place.
- **6** Attach the air filter so that it fits into the each claws (8 positions) on the air filter covers and replace the cover.

Notes

- If you neglect to clean the air filter, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.
- If the dust cannot be removed from the air filter, replace the air filter with the supplied new one.
- Be sure to attach the air filter cover firmly; the power can not be turned on if it is not closed securely.
- The air filter has a face and a reverse side.
 Place the air filter so that it fits in a notch on the air filter cover.
- To erase a message, press any key on the control panel of the projector or on the remote commander.

Troubleshooting

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel. For details on the symptoms, see the Operating Instructions contained in the CD-ROM.

Power/Picture

Symptom	Cause and Remedy
The power is not turned on.	 The power has been turned off and on with the I/(¹) key at a short interval. → Wait for about 60 seconds before turning on the power. The lamp cover is not secured. → Close the lamp cover securely. The air filter cover is detached. → Attach the air filter cover securely.
The powered tilt adjuster and the lens protector do not close.	The AC power cord was unplugged with the power of the projector turned on. → Connect the power cord to the AC outlet again, turn on the power of the projector, then turn it off.
No picture.	 A cable is disconnected or the connections are wrong. → Check that the proper connections have been made. The connections are wrong. Input selection is incorrect. → Select the input source correctly using the INPUT key. The computer signal is not set to output to an external monitor or set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a computer. → Set the computer signal to output only to an external monitor. → Depending on the type of your computer, for example a notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector by pressing certain keys or by changing your computer's settings. For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your computer.
The picture is noisy.	Noise may appear on the background depending on the combination of the number of dots input from the connector and the numbers of pixels on the LCD panel. → Change the desktop pattern on the connected computer.
The picture from the INPUT A connector is colored strangely.	The setting of "Input-A Signal Sel." on the SET SETTING menu is incorrect. → Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly according to the input signal.
The picture is not clear.	 The picture is out of focus. → Adjust the focus. Condensation has accumulated on the lens. → Leave the projector for about two hours with the power on.
The image extends beyond the screen.	The APA key has been pressed even though there are black edges around the image. → Display the full image on the screen and press the APA key. → Adjust "Shift" on the INPUT SETTING menu properly.

Symptom	Cause and Remedy
1	"Dot Phase" on the INPUT SETTING menu has not been adjusted properly. → Adjust "Dot Phase" on the INPUT SETTING menu properly.

Indicators

Indicators	Status and Remedy		
POWER SAVING	Lights up when the projector is in power saving mode.		
TEMP/FAN	Lights up when temperature inside the projector becomes unusually high. Check to see if anything is blocking the ventilation holes.		
	Flashes when the fan is broken. Consult with qualified Sony personnel.		
LAMP/COVER	Lights up when the lamp has reached the end of its life or becomes a high temperature. Wait to cool down the lamp and turn on the power again, or replace the lamp. If it lights after you replaced the lamp, the electrical system may have broken down. Consult with the qualified Sony personnel.		
	Flashes when the lamp cover is not secured firmly. Attach the cover securely.		
I/ indicator	Lights in red in standby mode. You can turn on the projector with the I/O key.		
	Lights in green when the power is turned on.		
	Flashes in green from the projector is turned on until the projector is ready to operate. Also, flashes in green while the cooling fan runs after the power is turned off with the $I/(1)$ key. During this time, you will not be able to turn on the projector.		

Specifications

Projection system 3 LCD panels, 1 lens, projection system LCD panel 0.79-inch XGA panel, 2,359,296 pixels (786,432 pixels \times 3) Lens 1.2 times zoom lens (powered) Lamp 190 W UHP Projected picture size 40 to 300 inches (measured diagonally) ANSI lumen¹⁾ 3000 lm Light output (When the Lamp Mode is set to "High.") Throwing distance (When placed on the floor.) When an XGA signal is input 40-inch: 1.2 to 1.4 m (3.9 to 4.6 feet) 60-inch: 1.8 to 2.0 m (5.9 to 6.6 feet) 80-inch: 2.4 to 2.7 m (7.9 to 8.9 feet) 100-inch: 3.0 to 3.4 m (9.8 to 11.2 feet) 150-inch: 4.5 to 5.2 m (14.8 to 17.1 feet) 200-inch: 6.0 to 6.9 m (19.7 to 22.6 feet) 250-inch: 7.5 to 8.7 m (24.6 to 28.5 feet) 300-inch: 9.0 to 10.4 m

There may be a slight difference between the actual value and the design value shown above.

(29.5 to 34.1 feet)

 ANSI lumen is a measuring method desceived in American National Standard IT 7.228.

Color system NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60 system

Acceptable computer signals

fH: 19 to 92 kHz fV: 48 to 92 Hz

(Maximum input signal resolution: $SXGA+1400 \times 1050$

fV: 60 Hz

Applicable video signals

15 k RGB 50/60 Hz, Progressive component 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Composite video, Y/C video Dimensions $328 \times 92.6 \times 283.8 \text{ mm } (13 \times 3^{3})_{4} \times 11^{1})_{4} \text{ inches) (w/h/d)} \times 11^{1})_{4} \text{$

(in standby (standard): 7 W (VPL-CX86), 5W (VPL-CX80) in standby (low): 0.5 W)

Supplied accessories

Remote Commander (1)
Size AA (R6) batteries (2)
HD D-sub 15 pin cable (2 m) (1)
(1-791-992-xx)
USB cable A type - B type (1)
(1-790-081-xx)
Carrying case (1)
AC power cord (1)
Air filter (for replacement) (1)
CD-ROM (Software and
Operating instructions) (1)
Quick Reference Manual (1)
Safety Regulations (1)
Security Label (1)

VPL-CX86 only Presentation tool (1) Size AAA (R03) batteries (2) Wireless LAN card (1) USB wireless LAN module (IFU-WL M2) (1)

Design and specifications are subject to change without notice.

Optional accessories

Projector Lamp

LMP-C190 (for replacement)

Signal Cable SMF-402 (HD D-sub 15-pin (male) \longleftrightarrow 3 × phono type

(male))

USB wireless LAN module IFU-WLM2

Some of the items may not be available in some areas. For details, please consult your nearest Sony dealer.

Notes sur les manuels fournis

Les manuels et logiciels suivants sont fournis avec cet appareil.

Pour le VPL-CX80, lisez la Réglementation de sécurité, le Manuel de référence rapide et le Mode d'emploi (pour le VPL-CX86/VPL-CX80). Les autres manuels sur le CD-ROM et les autres applications logicielles n'ont pas été préparés pour le VPL-CX80. Le Mode d'emploi du VPL-CX76/VPL-CX70 se trouve également sur le CD-ROM, mais il n'est pas utilisé pour cet appareil. Sur un ordinateur Macintosh, consultez uniquement le mode d'emploi des modèles VPL-CX86/VPL-CX80.

Manuels

Règlements de sécurité (manuel imprimé séparé)

Ce manuel décrit des remarques et précautions à prendre importantes que vous devez respecter lors de la manipulation et de l'utilisation de cet appareil.

Guide de référence rapide (manuel imprimé séparément) (ce manuel)

Ce manuel décrit les opérations de base pour la projection d'images après avoir effectué les raccordements requis.

Mode d'emploi (du VPL-CX86/VPL-CX80) (sur le CD-ROM)

Ce manuel décrit comment configurer et utiliser cet appareil. Le modèle VPL-CX86 est utilisé à des fins d'illustration dans ce manuel. Les différences d'utilisation sont indiquées dans le texte par la mention « VPL-CX86 seulement », par exemple.

Mode d'emploi (du VPL-CX76/VPL-CX70) (sur le CD-ROM)

Ce Mode d'emploi a été préparé pour le VPL-CX76/VPL-CX70. Il n'est pas utilisé pour cet appareil.

Mode d'emploi pour « Memory Stick » (sur le CD-ROM) (VPL-CX86 seulement)

Ce Mode d'emploi décrit comment effectuer un diaporama avec des fichiers classés sur un « Memory Stick ».

Mode d'emploi pour Air Shot (sur le CD-ROM) (VPL-CX86 seulement)

Ce Mode d'emploi décrit comment configurer et utiliser l'application Air Shot.

User's Guide pour USB Wireless LAN Module Utility (sur le CD-ROM) (VPL-CX86 seulement) (japonais et anglais seulement)

Ce Mode d'emploi décrit comment configurer le module LAN sans fil USB.

Remarque

Pour pouvoir lire le Mode d'emploi sur le CD-ROM, le logiciel Adobe Acrobat Reader 5.0 ou version ultérieure doit être installé.

Logiciel (sur le CD-ROM)

Projector Station for Air Shot Version 2 (VPL-CX86 seulement) (japonais et anglais seulement)

Cette application permet de transmettre des données d'un ordinateur au projecteur via un réseau local (LAN) sans fil.

Projector Station for Presentation (VPL-CX86 seulement) (japonais et anglais seulement)

Cette application permet de créer des fichiers pour une présentation faite à l'aide de « Memory Stick ».

USB Wireless LAN Module Utility (VPL-CX86 seulement) (anglais seulement)

Ce logiciel permet de configurer le module LAN sans fil USB. (Lorsque le projecteur est utilisé en mode simple, il n'est pas nécessaire d'installer ce logiciel.)

A propos du manuel de référence rapide

Ce manuel décrit les raccordements requis et les opérations de base de cet appareil, et donne des informations concernant son entretien

Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement de cet appareil, consultez le Mode d'emploi sur le CD-ROM fourni. Pour obtenir des informations sur les précautions de sécurité à observer, consultez « Réglementation de sécurité » qui est imprimée séparément.

Utilisation des manuels sur CD-ROM

Le CD-ROM fourni comporte les modes d'emploi et les fichiers ReadMe en japonais, en anglais, en français, en espagnol, en allemand, en italien et en chinois. Veuillez tout d'abord consulter le fichier ReadMe.

Préparation

Pour pouvoir lire le Mode d'emploi sur le CD-ROM, le logiciel Adobe Acrobat Reader 5.0, ou une version ultérieure, doit être installé. Si Adobe Acrobat Reader n'est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez télécharger une version gratuite de ce logiciel depuis le site Internet de Adobe Systems.

Pour lire le Mode d'emploi

Le Mode d'emploi se trouve sur le CD-ROM fourni. Insérez le CD-ROM fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. Il démarrera automatiquement après quelques instants. Sélectionnez le Mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Sur certains ordinateurs le CD-ROM ne démarrera pas automatiquement. Dans ce cas, ouvrez le fichier du Mode d'emploi de la facon suivante.

(Avec un système d'exploitation Windows)

- 1 Ouvrez « Poste de travail ».
- ② Faites un clic droit sur l'icône du CD-ROM et sélectionnez « Explorer ».
- (3) Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le Mode d'emploi que vous souhaitez lire.

(Avec un système d'exploitation Macintosh)

- ① Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM sur le bureau.
- ② Double-cliquez sur le fichier « index.htm » et sélectionnez le Mode d'emploi que vous souhaitez lire.

Remarque

Si vous n'êtes pas en mesure d'ouvrir le fichier « index.htm », double-cliquez sur le Mode d'emploi que vous souhaitez lire dans le dossier « Operating_Instructions ».

Marques

- Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ ou dans d'autres pays.
- Macintosh est une marque déposée de Apple Computer, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Adobe et Acrobat Reader sont des marques déposées d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Remarques concernant l'utilisation

Avertissement pour le raccordement secteur

Utilisez le cordon d'alimentation fourni lorsque vous utilisez le projecteur dans votre pays/région. Utilisez autrement un cordon d'alimentation approprié répondant aux spécifications suivantes :


	États-Uni:	s, Canada	Europe continentale		Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle Zélande	Japon
Type de fiche	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Extrémité femelle	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Type de cordon	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Tension et intensité nominales	10A/ 125V	10A/ 125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
Approbation de sécurité	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Longueur de cordon (max.)	4,5 m (177	¹ / ₄ pouces)			_	

¹⁾ Utilisez la fiche correcte pour votre pays/région.

Remarque sur les orifices de ventilation

N'obstruez pas les orifices de ventilation (sortie et prise d'air). S'ils sont bloqués, une surchauffe interne risque de se produire et causer un incendie ou endommager l'appareil. Vérifiez la position des orifices de ventilation dans les illustrations suivantes.

Pour plus d'informations sur les précautions à prendre, lisez attentivement la « Réglementation de sécurité » qui est imprimée séparément.

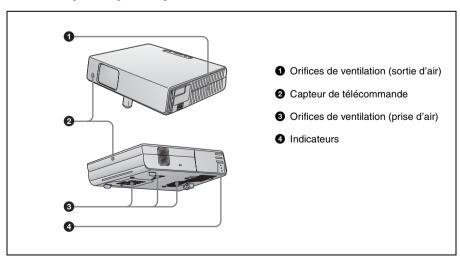

Projection

Raccordement du projecteur/Projection

Lors du raccordement du projecteur :


- Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Insérez fermement les fiches de câble. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.

Consultez également le Mode d'emploi de l'ordinateur raccordé.

Raccordement à un ordinateur

Raccordement des câbles

- Branchez le câble d'alimentation à la prise secteur murale et raccordez l'ordinateur au projecteur.
- 2 Appuyez sur la touche I/ (marche/veille).
- 3 Mettez en marche l'ordinateur connecté au projecteur.
- 4 Appuyez sur la touche INPUT pour sélectionner la source d'entrée.
- **6** Réglez-le pour que le signal soit envoyé seulement au moniteur externe.

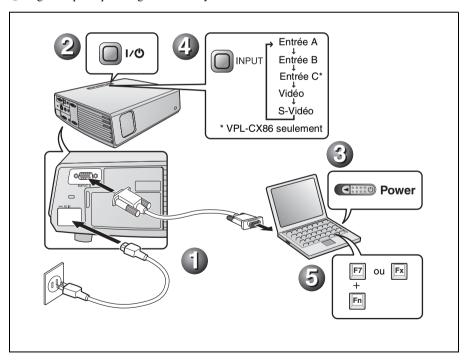


Raccordement avec fil – lorsque la fonctionnalité Air Shot (connexion sans fil) est utilisée (VPL-CX86 seulement)

- 1 Insérez la carte LAN sans fil fournie.
- 2 Branchez le cordon d'alimentation secteur à une prise murale.
- 3 Appuyez sur la touche I/ (marche/veille).
- 4 Appuyez sur le bouton AIR SHOT de la télécommande.
- **6** Mettez l'ordinateur sous tension.
- 6 Confirmez que le commutateur sur le module LAN sans fil est réglé sur WIRELESS LAN, puis insérez le module LAN sans fil USB dans l'ordinateur.


Remarque

Lorsque Air Shot est utilisé pour la première fois, installez Projector Station for Air Shot Version 2 à l'ordinateur depuis un module LAN sans fil ou un CD-ROM.

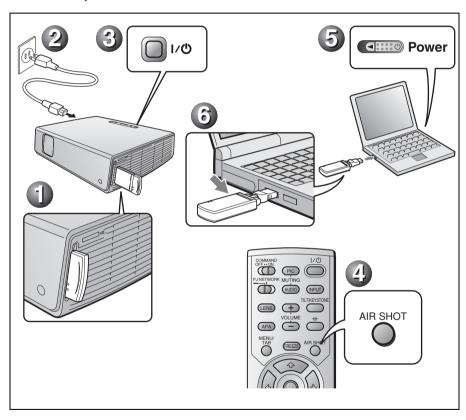

Ajustement du projecteur

- **1** Ajustez de la position de l'image.
- 2 Réglez la taille de l'image.
- 3 Réglez la mise au point. Le projecteur est équipé d'un menu PARAMÉTRAGE DE L'IMAGE permettant de sélectionner le mode de projection de l'image et d'un menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE permettant de sélectionner le rapport hauteur/largeur de l'image. Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi sur le CD-ROM.

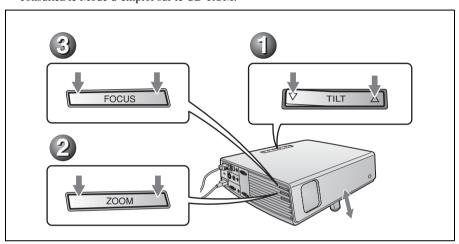


Mise hors tension

- **1** Appuyez sur la touche **I**/⁽¹⁾ (marche/veille).
- 2 Lorsqu'un message apparaît, appuyez une nouvelle fois sur la touche I/U (marche/veille).
- 3 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale une fois que le ventilateur s'est arrêté et que l'indicateur ON/STANDBY est allumé en rouge.

Remarque

Le circuit interne de la fonction Off & Go risque de faire continuer le ventilateur pendant quelques instants après avoir appuyé sur la touche I/🖰 pour mettre l'appareil hors tension et que l'indicateur ON/STANDBY est allumé en rouge.

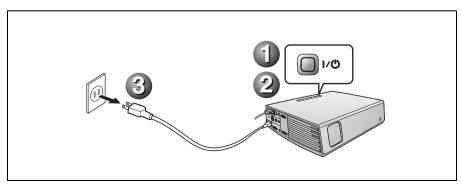

Remplacement de la lampe

La lampe utilisée comme source d'éclairage est un produit consommable. Remplacez la lampe par une neuve dans les cas suivants :

- Lorsque la lampe a grillé ou perdu de sa luminosité
- « Remplacer la lampe. » apparaît sur l'écran
- L'indicateur LAMP/COVER s'allume La durée de vie de la lampe dépend des conditions d'utilisation.

Utilisez une lampe pour projecteur LMP-C190 comme lampe de rechange. L'utilisation de lampes autres qu'une LMP-C190 peut provoquer des dommages au projecteur.

Mise en garde

La lampe reste chaude après la mise hors tension du projecteur avec la touche I/(¹). Ne la touchez pas car vous pourriez vous brûler les doigts. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

Remarques

- Si la lampe se casse, contactez votre Centre d'informations client.
- Retirez la lampe en la tenant par la poignée.
 Ne touchez pas la lampe car vous pourriez vous brûler ou vous blesser.
- Lorsque vous retirez la lampe, veillez à ce qu'elle reste horizontale et tirez-la droit vers le haut. N'inclinez pas la lampe. Si vous retirez la lampe en l'inclinant et qu'elle se casse, vous risquez d'être blessé par des projections de verre.
- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant.

Remarque


Avant de remplacer la lampe après avoir utilisé le projecteur, attendez au moins une heure pour lui permettre de se refroidir.

2 Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur. Retournez le projecteur tête en bas de façon que sa face inférieure soit visible.

Remarque

Assurez-vous que le projecteur est stable après l'avoir retourné.


3 Ouvrez le couvercle de la lampe en desserrant la vis avec un tournevis cruciforme.

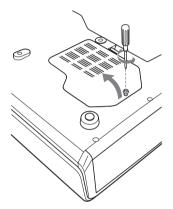


Remarque

Par mesure de sécurité, ne desserrez pas d'autres vis.

4 Dévissez les deux vis de la lampe à l'aide d'un tournevis cruciforme (1). Dépliez la poignée (2) et sortez la lampe par la poignée (3).

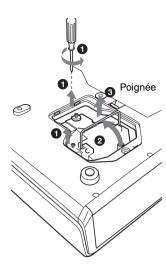

5 Installez la nouvelle lampe dans l'unité et fixez-la fermement (●). Revissez les deux vis (●). Repliez la poignée pour la replacer (●).

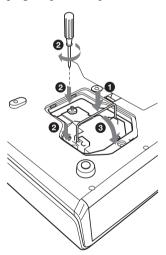

Remarques

- Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe.
- Le projecteur ne se met pas sous tension si la lampe n'est pas correctement installée.

6 Refermez le couvercle de la lampe et serrez la vis.

Remarque

Assurez-vous de remettre solidement en place le couvercle de la lampe à sa position initiale. Sinon le projecteur ne peut pas être mis sous tension.

- **7** Remettez le projecteur à l'endroit.
- 8 Branchez le cordon d'alimentation. L'indicateur ON/STANDBY autour de la touche I/() s'allume en rouge.
- 9 Appuyez sur chacune des touches suivantes de la télécommande dans l'ordre indiqué pendant moins de cinq secondes : RESET, ←, →, ENTER.

Mise en garde


N'introduisez pas les doigts dans la fente de remplacement de la lampe et veillez à ce qu'aucun liquide ou objet ne tombe à l'intérieur de la fente pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie.

Nettoyage du filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé toutes les 1000 heures.


Enlevez la poussière de l'extérieur des orifices de ventilation au moyen d'un aspirateur.

La fréquence de remplacement approximative est de 1000 heures. Cette fréquence dépend de l'environnement et de la manière dont le projecteur est utilisé.

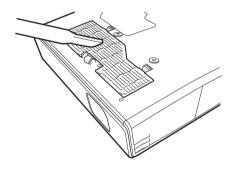


Quand il devient difficile d'enlever la poussière du filtre avec un aspirateur, ôtez le filtre à air et lavez-le.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation.
- Placez une couche de protection (chiffon) sous le projecteur et retournez le projecteur tête en bas.
- **3** Ôtez le couvercle du filtre à air.

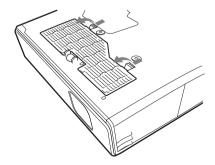

4 Retirez le filtre à air.

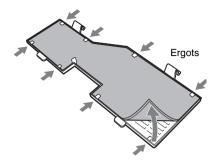

- 5 Lavez le filtre à air au moyen d'une solution détergente neutre et faites-le sécher dans un endroit à l'ombre.
- 6 Posez le filtre à air en l'engageant dans les ergots (8 points) des couvercles du filtre à air, puis remettez le couvercle en place.

Remarques

- Si vous ne nettoyez pas le filtre à air, la poussière risque de s'y accumuler et de l'obstruer. La température peut alors augmenter à l'intérieur de l'appareil et de causer un dysfonctionnement ou un incendie.
- Si vous ne parvenez pas à enlever la poussière, remplacez le filtre à air par le filtre neuf fourni.
- Fixez le couvercle de filtre à air correctement. Le projecteur ne peut pas être mis sous tension si le couvercle est mal fermé.
- Le filtre à air comporte une face avant et une face arrière. Placez le filtre à air de sorte qu'il s'engage dans un ergot sur le couvercle de filtre à air.
- Pour effacer un message, appuyez sur le panneau de commande du projecteur ou sur la télécommande.

Dépannage

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d'en déterminer la cause et remédiez au problème comme il est indiqué ci-dessous. Si le problème persiste, consultez le service après-vente Sony.

Pour plus de renseignements sur ce problème, consultez le Mode d'emploi sur le CD-ROM.

Alimentation/Image

Symptôme	Cause et remède
Le projecteur ne se met pas sous tension.	 Le projecteur a été mis hors et sous tension à brefs intervalles à l'aide de la touche I/். → Attendez environ 60 secondes avant de mettre l'appareil sous tension. Le couvercle de la lampe est mal fixé. → Fermez bien le couvercle de la lampe. Le couvercle du filtre à air est mal fixé. → Fixez fermement le couvercle du filtre à air.
Le dispositif de réglage d'inclinaison motorisé et le protecteur d'objectif ne se ferment pas.	Le cordon d'alimentation secteur a été débranché alors que le projecteur était sous tension. → Rebranchez le cordon d'alimentation secteur à une prise de courant, mettez le projecteur sous tension, puis remettez-le hors tension.
Pas d'image.	 Un câble est débranché ou les raccordements sont incorrects. → Vérifiez que les raccordements sont corrects. Les raccordements sont incorrects. La sélection d'entrée est incorrecte. → Sélectionnez la source d'entrée correcte en utilisant la touche INPUT. Le signal de l'ordinateur n'est pas réglé sur sortie vers un moniteur externe ou réglé sur sortie vers un moniteur externe et un moniteur LCD d'un ordinateur. → Réglez le signal de l'ordinateur sur sortie seulement vers un moniteur externe. → Selon le type d'ordinateur que vous utilisez - un ordinateur portable ou un ordinateur avec moniteur LCD - vous risquez de devoir commuter la sortie vers le projecteur en appuyant sur certaines touches ou en modifiant les paramètres de votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le Mode d'emploi de votre ordinateur.
L'image est parasitée.	Du bruit peut apparaître à l'arrière-plan de l'image pour certaines combinaisons du nombre de pixels du signal reçu au connecteur et du nombre de pixels du panneau LCD. → Changez la configuration du bureau sur l'ordinateur utilisé.
L'image reçue au connecteur INPUT A présente des couleurs anormales.	L'option sélectionnée pour « Sél sign entr A » dans le menu RÉGLAGE est incorrecte. → Sélectionnez « Ordinateur », « Video GBR » ou « Composant » en fonction du signal d'entrée.

Symptôme	Cause et remède
L'image n'est pas nette.	 L'image est mal mise au point. → Réglez la mise au point. De la condensation s'est formée sur l'objectif. → Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures.
L'image dépasse de l'écran.	Vous avez appuyé sur la touche APA bien qu'il y ait des bandes noires autour de l'image. → Affichez l'image en entier sur l'écran et appuyez sur la touche APA. → Ajustez « Déplacement » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE .
L'image tremblote.	Le paramètre « Phase des points » n'est pas réglé correctement dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE. → Ajustez « Phase des points » dans le menu RÉGLAGE DE L'ENTRÉE .

Indicateurs

Indicateurs	situation et remède
POWER SAVING	S'allume lorsque le projecteur est en mode d'économie d'énergie.
TEMP/FAN	S'allume lorsque la température à l'intérieur du projecteur est trop élevée. Vérifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrués.
	Clignote lorsque le ventilateur est défectueux. Consultez le service après-vente Sony.
LAMP/COVER	S'allume lorsque la lampe a atteint la fin de son cycle d'utilisation ou si sa température est trop élevée. Attendez que la lampe refroidisse et remettez l'appareil sous tension ou remplacez la lampe. Si après l'avoir remplacée, la lampe s'allume, le circuit électrique peut être défectueux. Adressez-vous à un technicien Sony.
	Clignote lorsque le couvercle de la lampe n'est pas fermement en place. Fixez fermement le couvercle.
Indicateur I/Ů	S'allume en rouge en mode de veille. Vous pouvez mettre le projecteur sous tension à l'aide de la touche 1/🖰.
	S'allume en vert lorsque le projecteur est sous tension.
	Clignote en vert de la mise sous tension du projecteur jusqu'à ce qu'il soit prêt à fonctionner. Clignote également en vert lorsque le ventilateur continue de fonctionner après la mise hors tension avec la touche I/(b). Pendant cette période, vous ne pourrez pas mettre le projecteur sous tension.

Spécifications

Système de projection 3 panneaux LCD, 1 objectif, système de projection Panneau LCD Panneau XGA de 0,79 pouce, 2 359 296 pixels $(786 432 \text{ pixels} \times 3)$ Objectif Objectif zoom 1,2 fois (motorisé) Lampe UHP 190 W Dimensions de l'image projetée 40 à 300 pouces (en diagonale) Intensité lumineuse 3 000 lumens ANSI¹⁾ (Lorsque Mode de lampe est sur « Haut ») Distance de projection (lors d'une installation au plancher) Lors de la réception d'un signal XGA 40 pouces: 1,2 à 1,4 m (3,9 à 4,6 pieds) 60 pouces: 1,8 à 2,0 m (5,9 à 6,6 pieds) 80 pouces : 2,4 à 2,7 m (7,9 à 8,9 pieds) 100 pouces : 3,0 à 3,4 m (9.8 à 11.2 pieds) 150 pouces: 4,5 à 5,2 m (14,8 à 17,1 pieds) 200 pouces: 6,0 à 6,9 m (19,7 à 22,6 pieds) 250 pouces: 7,5 à 8,7 m (24,6 à 28,5 pieds) 300 pouces : 9,0 à 10,4 m

Il se peut qu'il y ait une légère différence entre la valeur réelle et la valeur théorique indiquée cidessus.

(29,5 à 34,1 pieds)

1) Lumen ANSI est une méthode de mesure de l'American National Standards IT 7.228.

Standard couleur Système NTSC3.58/PAL/ SECAM/NTSC4.43/PAL-M/ PAL-N/PAL60 Signaux d'ordinateur compatibles fH: 19 à 92 kHz fV: 48 à 92 Hz

(Résolution maximale du signal d'entrée : SXGA+ 1400×1050

fV: 60 Hz)

Signaux vidéo utilisables

RVB 15 k 50/60 Hz, composantes progressives 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), vidéo composite, vidéo Y/C

 $328 \times 92,6 \times 283,8 \text{ mm} (13 \times 10^{-2})$ Dimensions $3^{3}/4 \times 11^{1}/4$ pouces) (1/h/p)

(sans les pièces de projection) Poids 3,8 kg (8 lb 6 oz) environ

Alimentation 100 à 240 V CA, 2.8 à 1.2 A. 50/60 Hz

Consommation électrique 280 W max.

> (en veille (standard): 7 W (VPL-CX86), 5 W (VPL-CX80) en veille (basse): 0,5 W)

Accessoires fournis

Télécommande (1) Piles de format AA (R6) (2) Câble HD D-sub 15 broches (2 m) (1) (1-791-992-xx) Câble USB de type A – type B (1) (1-790-081-xx) Mallette de transport (1) Cordon d'alimentation secteur (1) Filtre à air (pour remplacement) (1) CD-ROM (Logiciel et Mode d'emploi) (1) Guide de référence rapide (1) Réglementation de sécurité (1)

VPL-CX86 seulement Outil de présentation (1) Piles de format AAA (R03) (2) Carte LAN sans fil (1) Module LAN sans fil USB (IFU-WLM2) (1)

Étiquette de sécurité (1)

La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Accessoires en option

Lampe pour projecteur

LMP-C190 (pour remplacement)

Câble de signal

SMF-402 (HD D-sub 15 broches $(m\hat{a}le) \longleftrightarrow 3 \times type CINCH$ (mâle))

Module LAN sans fil USB IFU-WLM2

Il est possible que certains de ces accessoires ne soient pas disponibles dans certaines régions. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur Sony.

Acerca de los manuales que se suministran

Con esta unidad se suministran los manuales y programas de software siguientes.

Para el VPL-CX80, lea las reglas de seguridad, el manual de referencia rápida y las instrucciones de funcionamiento (para el VPL-CX86/VPL-CX80). Los demás manuales del CD-ROM y programas de software no se han preparado para el VPL-CX80.

Además, en el CD-ROM se incluyen las instrucciones de funcionamiento para el VPL-CX76/VPL-CX70, pero no se utilizan para esta unidad.

En un sistema Macintosh, sólo podrá leer las Instrucciones de funcionamiento para el VPL-CX86/VPL-CX80.

Manuales

Normativa de seguridad (manual impreso por separado)

Este manual describe notas y precauciones importantes a las que debe prestar atención cuando manipule y utilice este producto.

Manual de referencia rápida (manual impreso por separado) (este manual)

Este manual describe operaciones básicas para la proyección de imágenes una vez realizadas las conexiones necesarias.

Instrucciones de funcionamiento (para el VPL-CX86/VPL-CX80) (en el CD-ROM)

Estas instrucciones de funcionamiento describen la instalación y el funcionamiento de esta unidad. Para las ilustraciones de este manual se utiliza el modelo VPL-CX86. Las diferencias de manejo se indican en el texto, por ejemplo "sólo VPL-CX86".

Instrucciones de funcionamiento (para el VPL-CX76/VPL-CX70) (en el CD-ROM)

Estas instrucciones de funcionamiento se han preparado para el VPL-CX76/VPL-CX70. Estas instrucciones de

funcionamiento no se utilizan para esta unidad.

Manual de instrucciones de "Memory Stick" (en el CD-ROM) (sólo VPL-CX86)

Estas instrucciones de funcionamiento describen cómo ver diapositivas utilizando los archivos ordenados en un "Memory Stick".

Instrucciones de uso para Air Shot (en el CD-ROM) (sólo VPL-CX86)

Estas instrucciones de funcionamiento describen cómo configurar y utilizar Air Shot.

User's Guide para USB Wireless LAN Module Utility (en el CD-ROM) (sólo VPL-CX86) (sólo en japonés e inglés)

Estas instrucciones de funcionamiento describen cómo configurar el módulo LAN inalámbrico USB.

Nota

Para leer las instrucciones de funcionamiento que contiene el CD-ROM se necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior.

Software (en el CD-ROM)

Projector Station for Air Shot Version 2 (sólo VPL-CX86) (sólo en japonés e inglés)

Es un software de aplicación que permite transmitir datos desde un ordenador hasta el proyector mediante una red LAN inalámbrica.

Projector Station for Presentation (sólo VPL-CX86) (sólo en japonés e inglés)

Es un software de aplicación para crear archivos para presentaciones realizadas con "Memory Stick".

USB Wireless LAN Module Utility (sólo VPL-CX86) (sólo en inglés)

Es un software para la configuración del módulo de red LAN inalámbrico USB. (Cuando se utiliza el proyector en modo simple, no es necesario instalar este software.)

Acerca del manual de referencia rápida

Este manual de referencia rápida explica las conexiones y las operaciones básicas de esta unidad, y ofrece notas sobre el funcionamiento e información necesarias para el mantenimiento.

Para ver información detallada sobre el funcionamiento, consulte las instrucciones de funcionamiento que contiene el CD-ROM que se suministra.

Para ver las precauciones de seguridad, consulte por separado las "Reglas de seguridad".

Usar los manuales del CD-ROM

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de funcionamiento y archivos ReadMe en japonés, inglés, francés, español, alemán, italiano y chino. En primer lugar, consulte el archivo ReadMe.

Preparativos

Para leer las instrucciones de funcionamiento del CD-ROM necesita Adobe Acrobat Reader 5.0 o posterior. Si no tiene Adobe Acrobat Reader instalado en el ordenador, puede descargar de forma gratuita el software de Acrobat Reader desde la dirección URL de Adobe Systems.

Para leer las instrucciones de funcionamiento

Las instrucciones de funcionamiento están en el CD-ROM que se suministra. Inserte en la unidad de CD-ROM del ordenador el CD-ROM que se suministra; el CD-ROM se iniciará automáticamente después de unos momentos. Selecciones las instrucciones de funcionamiento que desee leer.

Es posible que el CD-ROM no se inicie automáticamente, según el ordenador. En este caso, abra el archivo de instrucciones de funcionamiento de la manera siguiente:

(En el caso de Windows)

- 1) Abra "Mi PC".
- ② Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono CD-ROM y seleccione "Explorar".
- (3) Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione las instrucciones de funcionamiento que desee leer.

(En el caso de Macintosh)

- ① Haga doble clic en el icono CD-ROM en el escritorio.
- ② Haga doble clic en el archivo "index.htm" y seleccione las instrucciones de funcionamiento que desee leer.

Nota

Si no puede abrir el archivo "index.htm", haga doble clic en las instrucciones de funcionamiento que desee leer de entre las de la carpeta "Operating_Instructions".

Sobre las marcas comerciales

- Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer Inc. en los Estados Unidos y/o en otros países.
- Adobe y Acrobat Reader son marcas comerciales registradas de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Notas sobre la utilización

Advertencia sobre la conexión de alimentación

Cuando utilice el proyector en su país o región, utilice el cable de alimentación que se suministra. En cualquier otro caso, utilice un cable de alimentación correcto que cumpla las especificaciones siguientes.

	Estados Unidos, Canadá		Europa continental		Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda	Japón
Tipo de enchufe	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Extremo hembra	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Tipo de cable	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Corriente y tensión nominal	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/ 125V
Aprobación de seguridad	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Longitud del cable (máx.)	4,5 m (177 ¹ / ₄ puladas)				-	


¹⁾ Utilice el enchufe adecuado para su país o región.

Nota sobre los orificios de ventilación

No bloquee los orificios de ventilación (escape/admisión). Si se bloquean, el calor puede acumularse en el interior y provocar un incendio o daños para la unidad.

Compruebe las posiciones de los orificios de ventilación que se muestran en las ilustraciones siguientes.

Para ver otras precauciones, lea detenidamente, por separado, las "Reglas de seguridad".

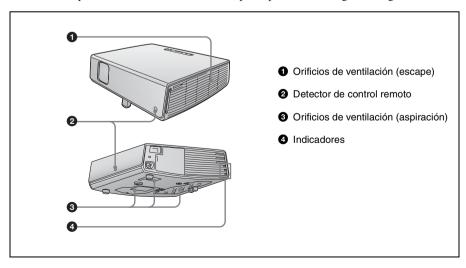

Proyección

Conectar el proyector y proyectar

Cuando conecte el proyector, asegúrese de lo siguiente:


- Apague todos los equipos antes de realizar cualquier conexión.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Inserte firmemente las clavijas de los cables. Cuando desconecte un cable, asegúrese de tirar del enchufe, no del cable.

Consulte también el manual de instrucciones del equipo que vaya a conectar.

Conectar con un ordenador

Conexión por cable

- Conecte el cable de alimentación CA a una toma mural, y conecte el ordenador y el proyector.
- 2 Pulse la tecla I/ (encendido/espera).
- 3 Encienda el ordenador conectado al proyector.
- 4 Pulse la tecla INPUT para seleccionar la fuente de entrada.
- **5** Ajústelo de modo que envíe la señal solamente al monitor externo.

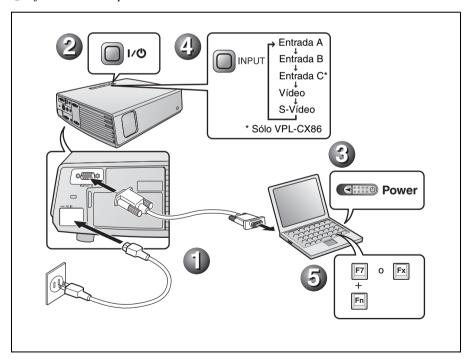


Conexión por cable — cuando se utiliza la función Air Shot (conexión inalámbrica) (sólo VPL-CX86)

- 1 Inserte la tarjeta LAN inalámbrica que se suministra.
- 2 Enchufe el cable de alimentación CA a una toma mural.
- **3** Pulse la tecla **1**/**b** (encendido/espera).
- 4 Pulse el botón AIR SHOT del mando a distancia.
- **5** Encienda la alimentación del ordenador.
- 6 Confirme que el interruptor del módulo LAN inalámbrico está establecido en el lado WIRELESS LAN y, a continuación, inserte el módulo LAN inalámbrico USB en el ordenador.

Nota


Cuando utilice Air Shot por primera vez, instale Projector Station for Air Shot Version 2 en el ordenador desde un módulo LAN inalámbrico o desde el CD-ROM.

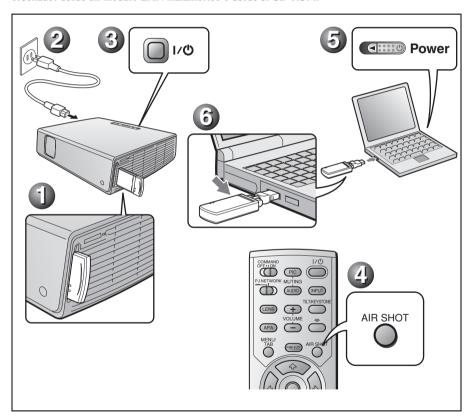

Ajustar el proyector

- **1** Ajuste la posición de la imagen.
- 2 Ajuste el tamaño de la imagen.
- **3** Ajuste el enfoque.

El proyector está equipado con el menú CONFIGURACIÓN DE IMAGEN, que permite seleccionar el modo de imagen, y con el menú AJUSTE DE ENTRADA, que permite seleccionar la relación de aspecto adecuada para la imagen. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento que contiene el CD-ROM.

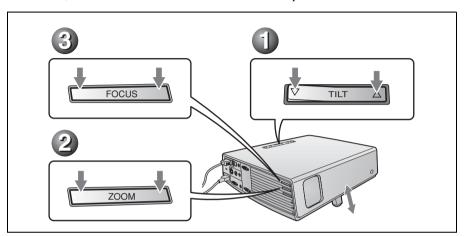


Apagar la alimentación

- 1 Pulse la tecla I/ (encendido/espera).
- 2 Cuando aparezca un mensaje, pulse de nuevo la tecla 1/(1) (encendido/espera).
- 3 Desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma mural cuando el ventilador deje de funcionar y el indicador ON/ STANDBY se ilumine en rojo.

Nota

Los circuitos internos de la función Off & Go pueden hacer que el ventilador continúe funcionando durante un corto periodo de tiempo, incluso después de pulsar la tecla I / (para apagar la alimentación y de que el indicador ON/STANDBY cambie a rojo.

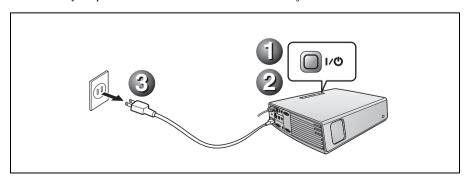

Sustitución de la lámpara

La lámpara que se utiliza como fuente de luz es un producto consumible. Por lo tanto, debe sustituir la lámpara por una nueva en los casos siguientes.

- Cuando la lámpara se funde o disminuye su brillo
- Cuando aparece en la pantalla "Por favor cambie la lámpara."
- Cuando se ilumina el indicador LAMP/ COVER.

La vida útil de la lámpara varía según las condiciones de uso.

Utilice una lámpara de proyección LMP-C190 como lámpara de repuesto. El uso de lámparas diferentes de la LMP-C190 puede dañar el proyector.

Precaución

La lámpara continúa estando caliente después de haber apagado el proyector con la tecla I/(¹). Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

Notas

- Si la lámpara se rompe, póngase en contacto con el Centro de servicio al cliente.
- Tire de la lámpara hacia fuera utilizando el asa. Si toca la lámpara, puede quemarse o herirse.
- Al retirar la lámpara, asegúrese de que se encuentra en posición horizontal y tirela hacia arriba. No incline la lámpara. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras se encuentra inclinada y la lámpara se rompe, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas.
- 1 Apague el proyector y desenchufe el cable de alimentación de CA de la toma de CA.

Nota


Antes de sustituir la lámpara, después de usar el proyector, espere al menos una hora hasta que se enfríe.

2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector. Dé la vuelta al proyector de forma que vea la parte inferior.

Nota

Asegúrese de que el proyector se encuentra en una posición estable después de haberle dado la vuelta.


3 Afloje el tornillo con el destornillador para abrir la cubierta de la lámpara.

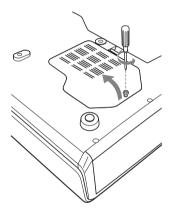


Nota

Por razones de seguridad, no afloje más tornillos.

4 Afloje los dos tornillos de la lámpara con el destornillador Phillips (1). Despliegue el asa (2) y, a continuación, tire de ella para extraer la unidad de la lámpara (3).

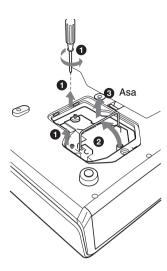

Introduzca por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada en su sitio (1). Apriete los dos tornillos (2). Vuelva a plegar el asa en su lugar (3).

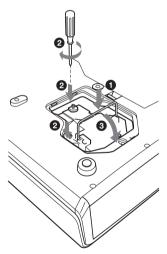

Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara.
- La alimentación no se activará si la lámpara no está bien instalada.

6 Cierre la cubierta de la lámpara y apriete el tornillo.

Nota

Asegúrese de fijar la cubierta de la lámpara como estaba. Si no lo hace, no podrá encender el proyector.

- **7** Vuelva a darle la vuelta al proyector.
- 9 Pulse las siguientes teclas del mando a distancia en el orden indicado durante menos de cinco segundos cada una: RESET, ←, →, ENTER.


Precaución

Para evitar descargas eléctricas o incendios, no introduzca las manos en el compartimento de sustitución de la lámpara, ni permita que se introduzcan líquidos ni ningún otro objeto.

Limpieza del filtro de aire


El filtro de aire debe limpiarse cada 1000 horas.

Elimine el polvo de la parte exterior de los orificios de ventilación con un aspirador. La cifra de 1000 horas es aproximada. Este valor varía en función del entorno y de cómo se utilice el proyector.

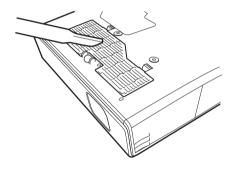


Si resulta difícil retirar el polvo del filtro con un aspirador, desmonte el filtro de aire y lávelo.

- 1 Desactive la alimentación y desenchufe el cable de alimentación.
- 2 Coloque una hoja (paño) de protección debajo del proyector y dé la vuelta al proyector.
- **3** Extraiga la cubierta del filtro de aire.

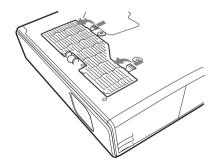

4 Extraiga el filtro de aire.

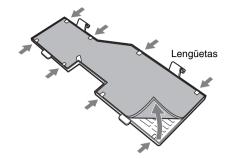

- 5 Lave el filtro de aire con una solución detergente suave y déjelo secar a la sombra.
- 6 Coloque el filtro de aire de forma que encaje en las lengüetas (8 posiciones) de la cubierta, y vuelva a colocar la cubierta.

Notas

- No descuide la limpieza del filtro de aire, de lo contrario el polvo podría acumularse hasta llegar a obstruirlo. Ello podría provocar un aumento de la temperatura en el interior de la unidad y originar un incendio, o ser la causa de un mal funcionamiento.
- Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire, sustitúyalo por uno nuevo suministrado.
- Asegúrese de fijar bien la cubierta del filtro de aire; la alimentación no puede activarse si no está bien cerrada.
- El filtro de aire tiene una cara frontal y otra inversa. Colóquelo de forma que encaje en una hendidura de la cubierta del mismo.
- Para borrar un mensaje, pulse cualquier tecla del panel de control del ordenador o del mando a distancia.

Solución de problemas

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal especializado de Sony.

Para obtener información detallada sobre los síntomas, consulte las instrucciones de funcionamiento que contiene el CD-ROM.

Alimentación/Imagen

Síntoma	Causa y solución
La alimentación no se activa.	 La alimentación se ha desactivado y activado de nuevo con la tecla I/(b) en un corto intervalo. → Espere unos 60 segundos antes de activar la alimentación. La cubierta de la lámpara no está sujeta. → Cierre firmemente la cubierta de la lámpara. La cubierta del filtro de aire no está fijada. → Fije firmemente la cubierta del filtro del aire.
El ajustador eléctrico de inclinación y la protección del objetivo no se cierran.	El cable de alimentación de CA se desenchufó con la alimentación del proyector activada. → Conecte de nuevo el cable de alimentación a la toma de CA, active la alimentación del proyector y, a continuación, desactívela.
No hay imagen.	 Hay un cable desconectado o las conexiones son incorrectas. → Compruebe que ha realizado las conexiones adecuadas. Las conexiones son incorrectas. La selección de entrada es incorrecta. → Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante la tecla INPUT. La señal del ordenador no está ajustada para la salida hacia un monitor externo, o está ajustada tanto para la salida hacia un monitor externo como para la salida hacia un monitor externo como para la salida hacia un monitor LCD de ordenador. → Ajuste el ordenador para que envíe la señal solamente a un monitor externo. → Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portátil o un equipo LCD de tipo "todo en uno", es posible que deba pulsar determinadas teclas o cambiar la configuración para conmutar la salida del ordenador al proyector. Para obtener información detallada, consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con el ordenador.
La imagen aparece con ruido.	Puede que aparezca ruido de fondo, en función de la combinación del número de puntos introducidos desde el conector y del número de píxeles del panel LCD. → Cambie el patrón del escritorio del ordenador conectado.
El color de la imagen del conector INPUT A es extraño.	El ajuste de "Sel. señ. ent. A" en el menú AJUSTE es incorrecto. → Seleccione la opción correcta, "Ordenador", "Vídeo GBR" o "Componente", de acuerdo con la señal de entrada.
La imagen no es nítida.	 La fotografía está desenfocada. → Ajuste el enfoque. Se ha acumulado condensación en el objetivo. → Deje el proyector encendido durante unas dos horas.

Síntoma	Causa y solución
La imagen se extiende más allá de la pantalla.	Se ha pulsado la tecla APA aunque hay bordes negros alrededor de la imagen. → Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. → Ajuste correctamente "Desplazamiento" en el menú AJUSTE DE ENTRADA.
La imagen parpadea.	"Fase Punto", en el menú AJUSTE DE ENTRADA, no se ha ajustado correctamente. → Ajuste correctamente "Fase Punto" en el menú AJUSTE DE ENTRADA.

Indicadores

Indicadores	Estado y solución		
POWER SAVING	Se ilumina cuando el proyector se encuentra en el modo de ahorro de energía.		
TEMP/FAN	Se ilumina cuando la temperatura del interior del proyector es anormalmente alta. Compruebe si algo bloquea los orificios de ventilación.		
	Parpadea cuando el ventilador está averiado. Consulte con personal especializado de Sony.		
LAMP/COVER	Se ilumina cuando la lámpara llega al final de su vida útil o cuando alcanza una temperatura alta. Espere a que la lámpara se enfríe y vuelva a activar la alimentación, o sustituya la lámpara. Si la lámpara se ilumina después de haberla sustituido, puede que se haya producido una avería en el sistema eléctrico. Consulte con personal especializado de Sony.		
	Parpadea cuando la cubierta de la lámpara no está fijada correctamente. Fije firmemente la cubierta.		
Indicador I/Ů	Se ilumina en rojo en el modo de espera. Podrá encender el proyector con la tecla I / (^t).		
	Se ilumina en verde cuando la alimentación está activada.		
	Parpadea en verde desde que se encienda el proyector hasta que esté listo para funcionar. También parpadea en verde mientras el ventilador de refrigeración funciona tras desactivar la alimentación con la tecla I/¹). Durante este periodo no podrá encender el proyector.		

Especificaciones

Sistema de proyección

Sistema de proyección de 3

paneles LCD, 1 objetivo

Panel LCD Panel XGA de 0,79 pulgadas, 2.359.296 píxeles (786.432

 $pixeles \times 3$

Objetivo Zoom de 1,2 aumentos

(eléctrico) 190 W UHP

Lámpara 190 W UHP Tamaño de imagen proyectada

40 a 300 pulgadas (medidas

diagonalmente)

Emisión de luz

Lumen ANSI¹⁾ 3000 lm

(Cuando el modo de lámpara está establecido en "Alto")

Distancia de proyección (Si se coloca en el suelo)

Cuando se introduce una señal

uando se introdi XGA

40 pulgadas: 1,2 a 1,4 m

(3,9 a 4,6 pies)

60 pulgadas: 1,8 a 2,0 m (5,9 a 6,6 pies)

80 pulgadas: 2,4 a 2,7 m

(7,9 a 8,9 pies)

100 pulgadas: 3,0 a 3,4 m

(9,8 a 11,2 pies)

150 pulgadas: 4,5 a 5,2 m

(14,8 a 17,1 pies)

200 pulgadas: 6,0 a 6,9 m

(19,7 a 22,6 pies) 250 pulgadas: 7,5 a 8,7 m

(24,6 a 28,5 pies) 300 pulgadas: 9,0 a 10,4 m

(29,5 a 34,1 pies)

Es posible que exista una pequeña diferencia entre el valor real y el valor de diseño antes mostrado.

Sistema de color

Sistemas NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/

PAL60

Señales de ordenador aceptables

fH: 19 a 92 kHz

fV: 48 a 92 Hz

(Máxima resolución de señal de entrada: SXGA+ 1400×1050

fV: 60 Hz)

Señales de vídeo aplicables

15 k RGB 50/60 Hz, Componente progresivo 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), Vídeo compuesto, Vídeo Y/C

Dimensiones $328 \times 92.6 \times 283.8 \text{ mm} (13 \times 10^{-2})$

3 ³/₄ × 11 ¹/₄ pulgadas) (ancho/ alto/profundidad) (sin las partes

salientes)

Masa Aprox. 3,8 kg (8 lb 6 oz)

Requisitos de alimentación

100 a 240 V CA, 2,8 a 1,2 A, 50/60 Hz

Consumo eléctrico

280 W máx.

(en espera (estándar): 7 W (VPL-CX86),

5 W (VPL-CX80) en espera

(baja): 0.5 W)

Accesorios suministrados

Mando a distancia (1)

Pilas tamaño AA (R6) (2)

HD D-sub Cable de 15 contactos

(1-791-992-xx)

Cable USB tipo A - tipo B (1)

(1-790-081-xx)

Maleta de transporte (1)

Cable de alimentación de CA (1)

Filtro de aire (para sustitución) (1)

CD-ROM (Software e instrucciones de

funcionamiento) (1)

Manual de referencia rápida (1)

Normativa de seguridad (1)

Etiqueta de seguridad (1)

Sólo VPL-CX86

Herramienta de presentación (1)

Pilas tamaño AAA (R03) (2)

Tarjeta LAN inalámbrica (1)

Módulo LAN inalámbrico USB

(IFU-WLM2) (1)

El diseño y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

Accesorios opcionales

Lámpara de proyector

LMP-C190 (de repuesto)

Cable de señal SMF-402 (HD D-sub 15 contactos

 $(macho) \longleftrightarrow 3 \times tipo$ fonográfico (macho))

Módulo LAN inalámbrico USB

IFU-WLM2

Algunos artículos pueden no estar disponibles en ciertas zonas. Para más información, consulte con el distribuidor de Sony más próximo.

Lumen ANSI es un método de medida descrito en la norma American National Standard IT 7.228.

Info zu den mitgelieferten Anleitungen

Die folgenden Anleitungen und Software-Programme werden mit diesem Gerät geliefert.

Lesen Sie für den VPL-CX80 die Sicherheitsvorschriften, die Kurzanleitung und die Bedienungsanleitung (für VPL-CX86/VPL-CX80) durch. Für den VPL-CX80 sind keine anderen Anleitungen auf der CD-ROM und keine anderen Software-Anwendungen vorgesehen.

Darüber hinaus ist die Bedienungsanleitung für die Modelle VPL-CX76/VPL-CX70 auf der CD-ROM enthalten, wird aber nicht für dieses Gerät verwendet.

Auf einem Macintosh-System können Sie nur die Bedienungsanleitung für den VPL-CX86/VPL-CX80 lesen.

Anleitungen

Sicherheitsbestimmungen (getrennte Druckschrift)

Diese Anleitung enthält wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Handhabung und Benutzung dieses Produkts zu beachten sind.

Kurzreferenz (getrennte Druckschrift) (vorliegende Anleitung)

Diese Anleitung beschreibt die grundlegende Bedienung für das Projizieren von Bildern nach der Herstellung der erforderlichen Anschlüsse.

Bedienungsanleitung (für VPL-CX86/ VPL-CX80) (auf der CD-ROM)

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Einrichtung und Funktionen dieses Gerätes. Das Modell VPL-CX86 wird in dieser Anleitung für Abbildungszwecke verwendet. Bedienungsunterschiede sind im Text vermerkt, beispielsweise durch "nur VPL-CX86".

Bedienungsanleitung (für VPL-CX76/ VPL-CX70) (auf der CD-ROM)

Diese Bedienungsanleitung ist für die Modelle VPL-CX76/VPL-CX70

vorgesehen. Diese Bedienungsanleitung wird nicht für dieses Gerät verwendet.

Bedienungsanleitung für "Memory Stick" (auf der CD-ROM) (nur VPL-CX86)

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Wiedergabe von Folien unter Verwendung von auf einem "Memory Stick" gespeicherten Dateien.

Bedienungsanleitung für Air Shot (auf der CD-ROM) (nur VPL-CX86)

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Einrichtung und Bedienung von Air Shot.

User's Guide für USB Wireless LAN Module Utility (auf der CD-ROM) (nur VPL-CX86) (nur Japanisch und Englisch)

Diese Gebrauchsanleitung beschreibt die Einrichtung des USB-WLAN-Moduls.

Hinweis

Adobe Acrobat Reader 5.0 oder höher muss installiert sein, um die auf der CD-ROM gespeicherten Gebrauchsanleitungen lesen zu können.

Software (auf der CD-ROM)

Projector Station for Air Shot Version 2 (nur VPL-CX86) (nur Japanisch und Englisch)

Dies ist eine Anwendungssoftware für die Datenübertragung von einem Computer zum Projektor über ein drahtloses LAN.

Projector Station for Presentation (nur VPL-CX86) (nur Japanisch und Englisch)

Dies ist eine Anwendungssoftware zum Erstellen der Dateien für eine Präsentation, die mithilfe eines "Memory Stick" durchgeführt wird.

USB Wireless LAN Module Utility (nur VPL-CX86) (nur Englisch)

Dies ist eine Software zum Einrichten des USB-WLAN-Moduls. (Wenn der Projektor im Einfachmodus verwendet wird, erübrigt sich die Installation dieser Software.)

Info zur Kurzanleitung

Diese Kurzanleitung erläutert die Anschlüsse und grundlegenden Bedienungsverfahren dieses Gerätes und enthält Hinweise zu den für die Wartung erforderlichen Vorgehensweisen und Informationen.

Einzelheiten zu den Bedienungsvorgängen finden Sie in der Bedienungsanleitung, die in der mitgelieferten CD-ROM enthalten ist. Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen finden Sie in der getrennten Druckschrift "Sicherheitsvorschriften".

Benutzung der CD-ROM-Anleitungen

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen und ReadMe-Dateien in Japanisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Italienisch und Chinesisch. Lesen Sie zuerst die ReadMe-Datei durch.

Vorbereitungen

Um die Bedienungsanleitung auf der CD-ROM lesen zu können, benötigen Sie Adobe Acrobat Reader 5.0 oder später. Falls Adobe Acrobat Reader nicht auf Ihrem Computer installiert ist, können Sie die Software Acrobat Reader von der Adobe Systems-Website kostenlos herunterladen.

So lesen Sie die Bedienungsanleitung

Die Bedienungsanleitung ist in der mitgelieferten CD-ROM enthalten. Legen Sie die mitgelieferte CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein. Die CD-ROM wird dann kurz darauf automatisch gestartet. Wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus. Je nach der Einstellung des Computers startet die CD-ROM u.U. nicht automatisch. Öffnen Sie in diesem Fall die Bedienungsanleitungsdatei wie folgt:

(Im Falle von Windows)

- (1) Öffnen Sie "Arbeitsplatz".
- 2 Rechtsklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol, und wählen Sie "Explorer".
- ③ Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

(Im Falle von Macintosh)

- ① Doppelklicken Sie auf das CD-ROM-Symbol auf dem Desktop.
- ② Doppelklicken Sie auf die Datei "index.htm", und wählen Sie die gewünschte Bedienungsanleitung aus.

Hinweis

Falls sich die Datei "index.htm" nicht öffnen lässt, doppelklicken Sie auf die gewünschte Bedienungsanleitung unter denen im Ordner "Operating_Instructions".

Info zu Warenzeichen

- Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Macintosh ist ein eingetragenes
 Warenzeichen von Apple Computer Inc. in
 den Vereinigten Staaten und/oder in
 anderen Ländern.
- Adobe und Acrobat Reader sind eingetragene Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

Benutzungshinweise

Warnung zum Stromanschluss

Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel, wenn Sie den Projektor in Ihrem Land/Gebiet verwerden. Oder verwenden Sie ein geeignetes Netzkabel, das die folgenden Spezifikationen erfüllt.

	Vereinigte Staaten, Kanada		Kontinentales Europa		Großbritannien, Irland, Australien, Neuseeland	Japan
Steckertyp	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Buchsenende	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Kabeltyp	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Nennspannung & Stromstärke	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
Sicherheitszulassung	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Kabellänge (max.)	4,5 m				_	


¹⁾ Verwenden Sie den korrekten Stecker für Ihr Land/Gebiet.

Hinweis zu den Lüftungsöffnungen

Die Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass) dürfen nicht blockiert werden. Falls sie blockiert werden, kann es zu einem internen Wärmestau kommen, der einen Brand oder Beschädigung des Gerätes verursachen kann.

Die Lage der Lüftungsöffnungen können Sie anhand der folgenden Abbildungen feststellen.

Weitere Vorsichtsmaßnahmen sind im Beiblatt "Sicherheitsvorschriften" angegeben, das Sie sorgfältig durchlesen sollten.

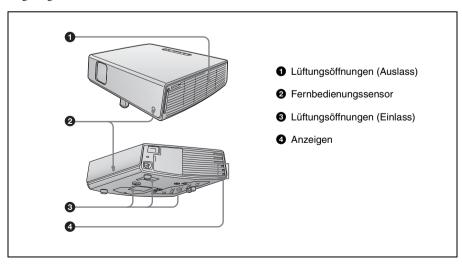

Projizieren

Anschließen des Projektors/Projizieren

Achten Sie beim Anschließen des Projektors auf Folgendes:


- Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie irgendwelche Anschlüsse vornehmen.
- Verwenden Sie die korrekten Kabel für jeden Anschluss.
- Stecken Sie die Kabelstecker fest ein. Ziehen Sie beim Abtrennen eines Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des anzuschließenden Computers nach.

Anschließen eines Computers

Kabelverbindung

- Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an, und verbinden Sie Computer und Projektor.
- 2 Drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft).
- 3 Schalten Sie den an den Projektor angeschlossenen Computer ein.
- 4 Drücken Sie die Taste INPUT zur Wahl der Eingangsquelle.
- **5** Stellen Sie Ihren Computer so ein, dass das Signal nur zum externen Monitor ausgegeben wird.

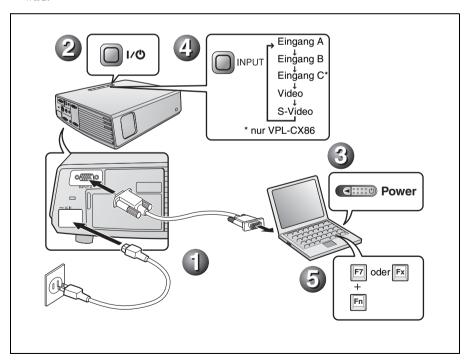


Drahtlose Verbindung — bei Verwendung der Air Shot-Funktion (nur VPL-CX86)

- 1 Setzen Sie die mitgelieferte WLAN-Karte ein.
- 2 Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an.
- **3** Drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft).
- 4 Drücken Sie die Taste AIR SHOT an der Fernbedienung.
- **5** Schalten Sie den Computer ein.
- Setzen Sie das USB-WLAN-Modul in den Computer ein, nachdem Sie sich vergewissert haben, dass der Schalter am WLAN-Modul auf der Position WIRELESS LAN steht.

Hinweis


Bevor Air Shot zum ersten Mal benutzt wird, muss Projector Station for Air Shot Version 2 über ein WLAN-Modul oder von der CD-ROM im Computer installiert werden.

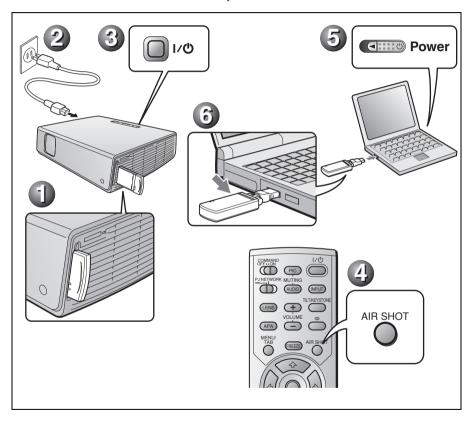

Einstellen des Projektors

- 1 Stellen Sie die Bildlage ein.
- 2 Stellen Sie die Bildgröße ein.
- 3 Stellen Sie die Schärfe ein.

Der Projektor verfügt über das Menü BILDEINSTELLUNG zur Wahl des Bildmodus und das Menü EINGANGS-EINSTELLUNG zur Wahl des geeigneten Bildseitenverhältnisses. Einzelheiten dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

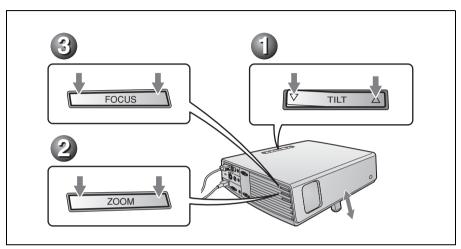


Ausschalten des Projektors

- 1 Drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft).
- 2 Wenn eine Meldung erscheint, drücken Sie die Taste I/ (Ein/Bereitschaft) erneut.
- 3 Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, wenn der Lüfter stehen bleibt und die Anzeige ON/STANDBY in Rot aufleuchtet.

Hinweis

Die interne Schaltung der Off & Go-Funktion kann bewirken, dass der Lüfter noch kurze Zeit weiterläuft, selbst nachdem der Projektor durch Drücken der Taste I/() ausgeschaltet wurde und die Anzeige ON/STANDBY auf Rot gewechselt ist.

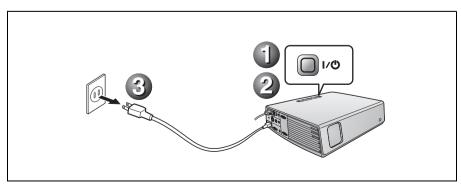

Auswechseln der Lampe

Die als Lichtquelle verwendete Lampe ist ein Verbrauchsprodukt. Ersetzen Sie daher die Lampe in den folgenden Fällen durch eine neue.

- Wenn die Lampe durchgebrannt ist oder schwach wird
- "Lampentausch erforderlich." auf der Leinwand erscheint
- Die Anzeige LAMP/COVER leuchtet auf Die Lampenlebensdauer hängt von den Benutzungsbedingungen ab. Verwenden Sie eine Projektorlampe LMP-C190 als Ersatzlampe. Werden anstelle der Lampe LMP-C190 andere Lampen verwendet, kann der Projektor beschädigt werden.

Vorsicht

Die Lampe bleibt auch nach dem Ausschalten des Projektors mit der Taste I/ () noch längere Zeit heiß. Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich die Finger verbrennen. Lassen Sie die Lampe mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie auswechseln.

Hinweise

- Falls die Lampe ausfällt, wenden Sie sich an Ihr Kundeninformationszentrum.
- Ziehen Sie die Lampe am Griff heraus. Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich verbrennen oder verletzen.
- Achten Sie beim Herausnehmen der Lampe darauf, dass sie horizontal bleibt, und ziehen Sie sie gerade nach oben. Die Lampe nicht kippen. Falls Sie die Lampeneinheit schräg herausziehen und die Lampe bricht, können die Bruchstücke verstreut werden und Verletzungen verursachen.
- Schalten Sie den Projektor aus, und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.

Hinweis


Lassen Sie die Lampe nach dem Gebrauch des Projektors mindestens eine Stunde lang abkühlen, bevor Sie sie auswechseln.

2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor. Drehen Sie den Projektor um, so dass er auf der Oberseite liegt.

Hinweis

Achten Sie darauf, dass der Projektor nach dem Umdrehen stabil liegt.


3 Öffnen Sie die Lampenabdeckung durch Lösen der Schraube mit einem Kreuzschlitzschraubenzieher.

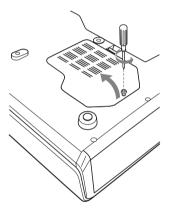


Hinweis

Lösen Sie aus Sicherheitsgründen keine anderen Schrauben.

4 Lösen Sie die zwei Schrauben an der Lampeneinheit mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher (1). Klappen Sie den Griff aus (2), und ziehen Sie dann die Lampeneinheit am Griff heraus (3).

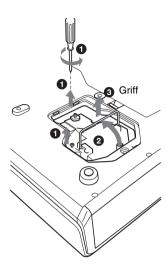

5 Setzen Sie die neue Lampe vollständig ein, bis sie richtig sitzt (1). Ziehen Sie die zwei Schrauben an (2). Klappen Sie den Griff wieder ein (3).

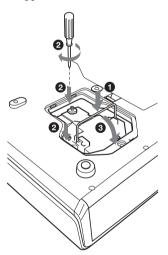

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht den Glaskörper der Lampe berühren.
- Der Projektor lässt sich nicht einschalten, falls die Lampe nicht einwandfrei gesichert ist.

6 Schließen Sie die Lampenabdeckung, und ziehen Sie die Schraube an.

Hinweis

Befestigen Sie die Lampenabdeckung wieder vorschriftsmäßig. Anderenfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

- **7** Drehen Sie den Projektor wieder um.
- 8 Schließen Sie das Netzkabel an. Die Anzeige ON/STANDBY um die Taste 1/U leuchtet in Rot.
- 9 Drücken Sie die folgenden Tasten an der Fernbedienung in der folgenden Reihenfolge jeweils höchstens fünf Sekunden lang: RESET, ←, →, ENTER.


Vorsicht

Greifen Sie nicht in den Lampensteckplatz, und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper in den Steckplatz eindringen, um einen elektrischen Schlag oder Brand zu vermeiden.

Reinigen des Luftfilters


Der Luftfilter sollte alle 1000 Stunden gereinigt werden.

Entfernen Sie Staub auf der Außenseite der Lüftungsöffnungen mit einem Staubsauger. 1000 Stunden ist ein Näherungswert. Dieser Wert hängt von der Umgebung und Benutzungsart des Projektors ab.

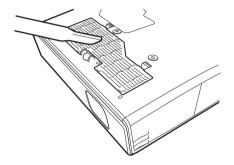


Wenn das Reinigen des Filters mit einem Staubsauger schwierig wird, bauen Sie den Filter aus und waschen Sie ihn.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus, und ziehen Sie das Netzkabel ab.
- 2 Legen Sie eine Schutzfolie (Tuch) unter den Projektor, und drehen Sie den Projektor um.
- **3** Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung.

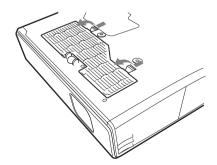

4 Entfernen Sie den Luftfilter.

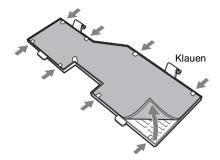

- **5** Waschen Sie den Luftfilter mit einer milden Reinigungslösung, und lassen Sie ihn an einem schattigen Ort trocknen.
- 6 Bringen Sie den Luftfilter so an, dass er von den Klauen (8 Positionen) an der Luftfilterabdeckung gehalten wird, und setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Hinweise

- Falls die Reinigung des Luftfilters vernachlässigt wird, kann er sich durch angesammelten Staub zusetzen. Als Folge davon kann die Temperatur im Inneren des Projektors ansteigen, was zu einer möglichen Funktionsstörung oder einem Brand führen kann.
- Falls sich der Staub nicht mehr vom Luftfilter entfernen lässt, ersetzen Sie den Luftfilter durch den mitgelieferten neuen Luftfilter.
- Schließen Sie die Luftfilterabdeckung einwandfrei; anderenfalls kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.
- Der Luftfilter hat eine Vorder- und eine Rückseite. Setzen Sie den Luftfilter so ein, dass er in der Aussparung der Luftfilterabdeckung sitzt.
- Um eine Meldung zu löschen, drücken Sie eine beliebige Taste am Bedienfeld des Projektors oder an der Fernbedienung.

Fehlerbehebung

Falls der Projektor nicht richtig zu funktionieren scheint, versuchen Sie zunächst, die Störung mithilfe der folgenden Anweisungen ausfindig zu machen und zu beheben. Sollte die Störung bestehen bleiben, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal.

Einzelheiten zu den Symptomen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Strom/Bild

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Der Projektor lässt sich nicht einschalten.	 Der Projektor ist mit der Taste I/(¹) in kurzen Abständen aus- und eingeschaltet worden. → Warten Sie bis zum erneuten Einschalten etwa 60 Sekunden. Die Lampenabdeckung ist nicht gesichert. → Schließen Sie die Lampenabdeckung einwandfrei. Die Luftfilterabdeckung ist gelöst. → Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder sicher an.
Neigungseinstellfuß und Objektivschutz funktionieren nicht.	Das Netzkabel ist bei eingeschaltetem Projektor abgezogen worden. → Schließen Sie das Netzkabel wieder an die Netzsteckdose an, und schalten Sie den Projektor ein und aus.
Kein Bild.	 Ein Kabel ist abgetrennt, oder die Anschlüsse sind falsch. → Prüfen Sie, ob die Anschlüsse korrekt ausgeführt worden sind. Die Anschlüsse sind falsch. → Die Eingangswahl ist falsch. → Wählen Sie die Eingangsquelle mit der Taste INPUT korrekt aus. Der Computer ist so eingestellt, dass sein Signal entweder gar nicht oder sowohl zu einem externen Monitor als auch zum LCD-Monitor des Computers ausgegeben wird. → Stellen Sie den Computer so ein, dass die Signalausgabe nur zu einem externen Monitor erfolgt. → Je nach der Art Ihres Computers (z.B. Notebook-Computer oder voll integrierter LCD-Typ) müssen Sie den Computer eventuell durch Drücken bestimmter Tasten oder durch Ändern der Einstellungen so einstellen, dass das Ausgangssignal an den Projektor ausgegeben wird. Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Computers.
Das Bild ist verrauscht.	Je nach der Kombination der eingegebenen Bildpunktezahl und der Pixelzahl auf dem LCD-Panel kann Hintergrundrauschen auftreten. Ändern Sie das Desktopmuster am angeschlossenen Computer.
Das in die Buchse INPUT A eingespeiste Bild weist merkwürdige Farben auf.	Die Einstellung von "Input-A Sig.wahl" im Menü EINSTELLUNG ist falsch. → Wählen Sie je nach dem Eingangssignal die korrekte Einstellung unter "Computer", "Video GBR" oder "Komponenten" aus.
Das Bild ist nicht klar.	 Das Bild ist unscharf. → Stellen Sie die Schärfe ein. Kondensation hat sich auf dem Objektiv niedergeschlagen. → Lassen Sie den Projektor etwa zwei Stunden lang eingeschaltet.

Symptom	Ursache und Abhilfemaßnahme
Das Bild steht von der Leinwand über.	Die Taste APA ist gedrückt worden, obwohl schwarze Ränder um das Bild vorhanden sind. → Projizieren Sie das volle Bild auf die Leinwand, und drücken Sie die Taste APA. → Stellen Sie "Lage" im Menü EINGANGS-EINSTELLUNG korrekt ein.
Das Bild flimmert.	"Punkt-Phase" im Menü EINGANGS-EINSTELLUNG ist nicht richtig eingestellt worden. → Stellen Sie "Punkt-Phase" im Menü EINGANGS-EINSTELLUNG korrekt ein.

Anzeigen

Anzeigen	Status und Abhilfemaßnahmen
POWER SAVING	Leuchtet auf, wenn sich der Projektor im Stromsparmodus befindet.
TEMP/FAN	Leuchtet auf, wenn die Innentemperatur des Projektors ungewöhnlich hoch wird. Prüfen Sie nach, ob die Lüftungsöffnungen blockiert werden.
	Blinkt, wenn der Lüfter ausfällt. Konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
LAMP/COVER	Leuchtet auf, wenn die Lampe das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder zu heiß wird. Warten Sie, bis die Lampe abgekühlt ist, und schalten Sie dann die Stromversorgung wieder ein, oder wechseln Sie die Lampe aus. Falls die Lampe nach dem Auswechseln aufleuchtet, liegt möglicherweise eine Störung im elektrischen System vor. Konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
	Blinkt, wenn die Lampenabdeckung nicht richtig geschlossen ist. Bringen Sie die Abdeckung sicher an.
Anzeige I/Ů	Leuchtet im Bereitschaftsmodus in Rot auf. Sie können den Projektor mit der Taste I/O einschalten.
	Leuchtet beim Einschalten der Stromversorgung in Grün auf.
	Blinkt in Grün vom Einschalten bis zur Betriebsbereitschaft des Projektors. Blinkt außerdem in Grün, während der Lüfter läuft, nachdem der Projektor mit der Taste 1/() ausgeschaltet worden ist. Während dieser Zeit kann der Projektor nicht eingeschaltet werden.

Spezifikationen

Projektionssystem Projektionssystem mit 3 LCD-Panels und 1 Objektiv LCD-Panel 0,79-Zoll-XGA-LCD-Panel, 2.359.296 Pixel (786.432 Pixel Oblectiv 1,2-fach-Zoomobjektiv (motorgetrieben) 190 W UHP Lampe Projektionsbildgröße 40 bis 300-Zoll (diagonal gemessen) Lichtleistung ANSI-Lumen 1) 3000 lm (Bei Einstellung des Lampenmodus auf "Hoch") Projektionsentfernung (Bei Bodenaufstellung) Bei Eingabe eines XGA-Signals 40-Zoll: 1,2 bis 1,4 m 60-Zoll: 1.8 to 2.0 m 80-Zoll: 2.4 to 2.7 m 100-Zoll: 3,0 to 3,4 m 150-Zoll: 4,5 to 5,2 m 200-Zoll: 6,0 to 6,9 m 250-Zoll: 7,5 to 8,7 m

Es kann eine geringe Differenz zwischen dem tatsächlichen Wert und dem oben angegebenen Nennwert auftreten.

300-Zoll: 9,0 to 10,4 m

 ANSI-Lumen ist ein Messverfahren gemäß American National Standard IT 7.228.

Farbsystem NTSC3.58/PAL/SECAM/

NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/

PAL60-System

Akzeptable Computersignale

fH: 19 bis 92 kHz fV: 48 bis 92 Hz

(Maximale

Eingangssignalauflösung: SXGA+ 1400 × 1050

fV: 60 Hz)

Verwendbare Videosignale

15 k RGB 50/60 Hz, Progressives Komponentensignal 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/ 60p, 575/50p, 540/60p, 720/ 60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/ 50i), FBAS-Videosignal, Y/C-Videosignal

Abmessungen 328 × 92,6 × 283,8 mm (B/H/T) (ohne vorspringende Teile)

Gewicht ca. 3,8 kg

Stromversorgung

100 bis 240 V Wechselstrom, 2,8 bis 1,2 A, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme

Max. 280 W

(im Bereitschaftsmodus (normal): 7 W (VPL-CX86),

5 W (VPL-CX80) im

Bereitschaftsmodus (niedrig): 0,5 W)

Mitgeliefertes Zubehör

Fernbedienung (1)

Batterien der Größe AA (R6) (2)

HD D-sub-Kabel, 15-polig (2 m)

(1) (1-791-992-xx)

USB-Kabel Typ A - Typ B (1)

(1-790-081-xx) Tragetasche (1)

Netzkabel (1)

Luftfilter (Ersatz) (1)

CD-ROM (Software und

Bedienungsanleitung) (1)

Kurzreferenz (1)

Sicherheitsvorschriften (1)

Sicherheitsaufkleber (1)

nur VPL-CX86

Präsentationstool (1)

Batterien der Größe AAA (R03)

(2)

WLAN-Karte (1)

USB-WLAN-Modul (IFU-

WLM2) (1)

Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.

Sonderzubehör

Projektorlampe

LMP-C190 (Ersatz)

Signalkabel SMF-402 (HD D-sub 15-polig

(Stecker) \longleftrightarrow 3 × Cinch

(Stecker))

USB-WLAN-Modul

IFU-WLM2

Einige der Teile sind in manchen Gebieten eventuell nicht erhältlich. Einzelheiten erfragen Sie bitte bei Ihrem Sony-Händler.

Informazioni sui manuali forniti

Con questa unità sono forniti i seguenti manuali e software.

Per il VPL-CX80, leggere le Norme di sicurezza, il Manuale di riferimento rapido e le Istruzioni d'uso (per il VPL-CX86/VPL-CX80). Altri manuali sul CD-ROM e altre applicazioni software non sono destinati al VPL-CX80.

Il CD-ROM comprende anche le istruzioni d'uso del VPL-CX76/VPL-CX70 che non si riferiscono a questa unità.

Nel caso del Macintosh, è possibile leggere solo le istruzioni d'uso del VPL-CX86/VPL-CX80.

Manuali

Normative di sicurezza (manuale stampato a parte)

Questo manuale descrive note e precauzioni importanti da osservare nel maneggiare e usare questo prodotto.

Guida rapida all'uso (manuale stampato a parte) (questo manuale)

Questo manuale descrive le funzioni fondamentali per proiettare le immagini dopo aver effettuato i collegamenti necessari.

Istruzioni d'uso (per il VPL-CX86/ VPL-CX80) (sul CD-ROM)

Queste istruzioni d'uso descrivono l'impostazione e il funzionamento di questa unità. In questo manuale viene descritto il modello VPL-CX86 a scopo illustrativo. Eventuali differenze di funzionamento sono indicate nel testo, per esempio, "solo VPL-CX86".

Istruzioni d'uso (per il VPL-CX76/ VPL-CX70) (sul CD-ROM)

Queste istruzioni d'uso sono state preparate per il VPL-CX76/VPL-CX70. Queste istruzioni d'uso non si riferiscono a questa unità.

Istruzioni per l'uso della "Memory Stick" (sul CD-ROM) (solo VPL-CX86)

Queste istruzioni d'uso spiegano come visualizzare delle diapositive da file contenuti in un "Memory Stick".

Istruzioni d'uso per Air Shot (sul CD-ROM) (solo VPL-CX86)

Queste istruzioni d'uso descrivono come impostare e utilizzare Air Shot.

User's Guide per USB Wireless LAN Module Utility (sul CD-ROM) (solo VPL-CX86) (solo giapponese e inglese)

Queste istruzioni d'uso descrivono come impostare il modulo LAN wireless USB.

Nota

Per leggere le Istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM è necessario disporre di Adobe Acrobat Reader 5.0 o superiore.

Software (sul CD-ROM)

Projector Station for Air Shot versione 2 (solo VPL-CX86) (solo giapponese e inglese)

È un software applicativo per trasmettere dati da un computer al proiettore tramite LAN wireless.

Projector Station for Presentation (solo VPL-CX86) (solo giapponese e inglese)

Software applicativo che permette di creare file di presentazione usando "Memory Stick".

USB Wireless LAN Module Utility (solo VPL-CX86) (solo inglese)

Software per l'impostazione di un modulo LAN wireless USB. (Se il proiettore è usato nel modo semplice, non è necessario installare questo software.)

Informazioni sul manuale di riferimento rapido

Questo manuale di riferimento rapido spiega i collegamenti e il funzionamento di base di questa unità e contiene delle note sulle funzioni e sulle informazioni relative alla manutenzione.

Per dettagli sul funzionamento, fare riferimento alle istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM in dotazione.

Per le precauzioni di sicurezza, fare riferimento alle "Norme di sicurezza" a parte.

Uso dei manuali su CD-ROM

Il CD-ROM in dotazione contiene le istruzioni d'uso e il file ReadMe in giapponese, inglese, francese, spagnolo, tedesco, italiano e cinese. Fare innanzi tutto riferimento al file ReadMe.

Preparazione

Per leggere le istruzioni d'uso su CD-ROM è necessario Adobe Acrobat Reader 5.0 o successivo. Se sul computer di cui si dispone non è installato Adobe Acrobat Reader, è possibile scaricare gratuitamente il software Acrobat Reader dall'URL di Adobe Systems.

Leggere le istruzioni d'uso

Le istruzioni d'uso sono contenute nel CD-ROM in dotazione. Inserire il CD-ROM in dotazione nell'apposita unità del computer e dopo un momento si avvierà automaticamente. Selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere. In funzione del computer utilizzato il CD-ROM potrebbe non avviarsi automaticamente. In tal caso, aprire il file delle istruzioni d'uso come segue:

(Caso di Windows)

- 1 Aprire "Risorse del computer".
- ② Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del CD-ROM e selezionare "Esplora".
- ③ Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

(Caso di Macintosh)

- ① Fare doppio clic sull'icona del CD-ROM sul desktop.
- ② Fare doppio clic sul file "index.htm" e selezionare le istruzioni d'uso che si desidera leggere.

Nota

Se non è possibile aprire il file "index.htm", fare doppio clic sulle istruzioni d'uso che si desidera leggere fra quelle contenute nella cartella "Operating_Instructions".

Informazioni sui marchi commerciali

- Windows è un marchio commerciale registrato di Microsoft Corporation negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Macintosh è un marchio commerciale registrato di Apple Computer, Inc. negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.
- Adobe e Acrobat Reader sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti d'America e/o in altri paesi.

Note sull'uso

Avvertenza sul collegamento dell'alimentazione

Utilizzare il proiettore nel proprio paese/regione usando il cavo di alimentazione fornito. Diversamente, usare un cavo di alimentazione adatto che sia conforme alle caratteristiche tecniche che seguono.


	Stati Uniti d'America, Canada		Europa continentale		Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda	Giappone
Tipo di spina	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
Estremità con femmina	VM0089	386A	YC-13B	COX-02	VM0310B	YC-13
Tipo di cavo	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
Tensione e corrente nominale	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
Norme di sicurezza	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
Lunghezza del cavo (max.)	4,5 m			•	_	•

¹⁾ Usare la spina adatta al paese/regione.

Note sulle aperture di ventilazione

Non ostruire le aperture di ventilazione (scarico/aspirazione). Se fossero ostruite, potrebbe verificarsi un surriscaldamento interno e provocare incendio o guasto dell'unità. Verificare la posizione delle aperture di ventilazione mostrate nelle illustrazioni che seguono.

Per altre precauzioni, leggere attentamente le "Norme di sicurezza" a parte.

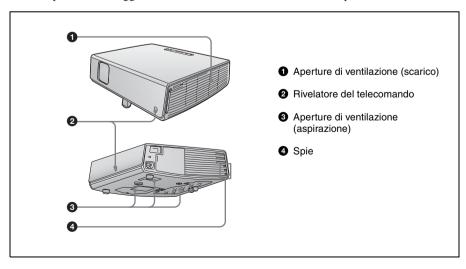

Proiezione

Collegamento del proiettore/proiezione

Nel collegare il proiettore, prestare attenzione a quanto segue:


- Prima di effettuare qualsiasi collegamento, spegnere tutte le apparecchiature.
- Per ciascun collegamento, usare i cavi adatti.
- Inserire saldamente le spine dei cavi. Per scollegare un cavo, afferrare la spina senza tirare sul cavo stesso.

Fare anche riferimento al manuale di istruzioni del computer da collegare.

Collegamento a un computer

Collegamento via cavo

- Collegare il cavo di alimentazione c.a. a una presa a muro e collegare il computer e il proiettore.
- 2 Premere il tasto I/ (acceso/attesa).
- **3** Accendere il computer collegato al proiettore.
- 4 Premere il tasto INPUT per selezionare la sorgente di ingresso.
- **6** Impostare il computer in modo che trasmetta il segnale video solo al monitor esterno.

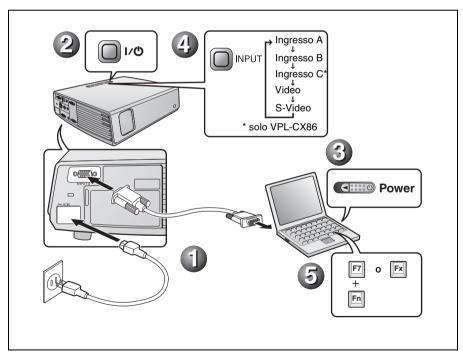


Collegamento via cavo – quando viene usata la funzione Air Shot (collegamento wireless) (solo VPL-CX86)

- **1** Inserire la scheda LAN wireless in dotazione.
- 2 Collegare il cavo di alimentazione c.a. a una presa a muro.
- 3 Premere il tasto I/ (acceso/attesa).
- 4 Premere il tasto AIR SHOT sul telecomando.
- **5** Accendere l'alimentazione del computer.
- (6) Verificare che l'interruttore sul modulo LAN wireless sia nella posizione WIRELESS LAN, quindi inserire il modulo LAN wireless USB nel computer.

Nota


Quando si usa per la prima volta Air Shot, installare Projector Station for Air Shot Version 2 sul computer da un modulo LAN wireless o CD-ROM.

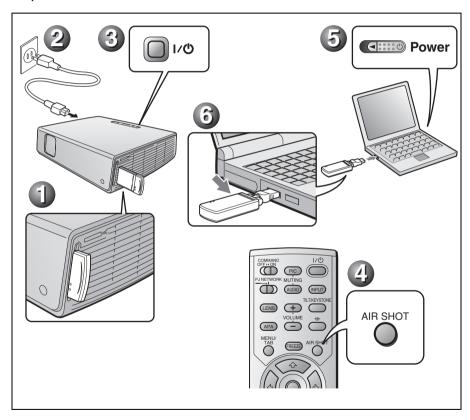

Regolazione del proiettore

- 1 Regolare la posizione dell'immagine.
- 2 Regolare le dimensioni dell'immagine.
- 3 Regolare la messa a fuoco.

Il proiettore dispone del menu IMPOSTA IMMAGINE per selezionare il modo dell'immagine e del menu REGOLAZIONE INGRESSO per selezionare la proporzione adatta all'immagine. Per i dettagli, vedere le istruzioni d'uso nel CD-ROM.

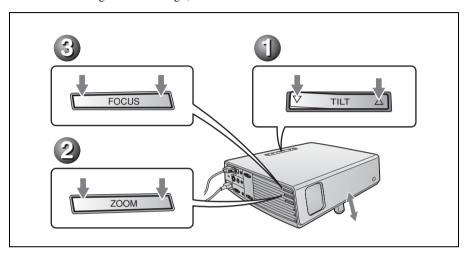


Spegnimento dell'alimentazione

- 1 Premere il tasto 1/ (acceso/attesa).
- 2 Quando appare un messaggio, premere di nuovo il tasto 1/\tilde{\bullet}\) (acceso/attesa).
- 3 Scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa a muro dopo che la ventola si è fermata e che la spia ON/STANDBY si è accesa in rosso.

Nota

Il circuito interno della funzione Off & Go potrebbe far sì che la ventola continui a funzionare per un breve tempo anche dopo che il tasto $I/(\frac{1}{2})$ è stato premuto per spegnere l'alimentazione e la spia ON/STANDBY è diventata rossa.

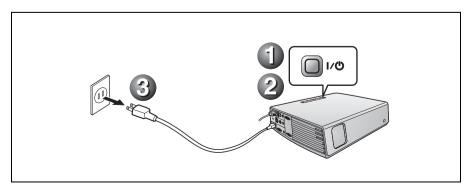

Sostituzione della lampada

La lampada che costituisce la sorgente di luce è un prodotto consumabile. Perciò, sostituirla con una lampada nuova nei casi che seguono.

- Quando la lampada è bruciata o poco luminosa
- Quando sullo schermo appare "Sostituire la lampadina."
- Quando si illumina la spia LAMP/COVER La vita utile della lampada varia in funzione delle condizioni d'uso.

Come lampada per proiettore di ricambio usare la LMP-C190.

L'uso di qualsiasi altra lampada diversa dalla LMP-C190 potrebbe guastare il proiettore.

Attenzio<u>ne</u>

La lampada è ancora calda dopo aver spento il proiettore con il tasto I/Ú. Toccando la lampada, ci si potrebbe ustionare le dita. Quando si sostituisce la lampada, aspettare almeno un'ora che si raffreddi.

Note

- Se la lampada si rompe, rivolgersi al centro di informazione clienti di zona.
- Estrarre la lampada afferrando la maniglia.
 Toccare la lampada potrebbe causare ustioni o lesioni.
- Per rimuovere la lampada, aver cura che rimanga in posizione orizzontale e tirare direttamente verso l'alto. Non inclinare la lampada. Se la lampada viene tirata fuori inclinata e si rompe, i frammenti potrebbero disperdersi, causando lesioni.
- Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione c.a. dalla presa c.a..


Nota

Quando si sostituisce la lampada dopo aver usato il proiettore, aspettare almeno un'ora che la lampada si raffreddi. **2** Mettere un telo (stoffa) di protezione sotto il proiettore. Rovesciare il proiettore in modo da vedere la parte inferiore.

Nota

Verificare che il proiettore rovesciato sia in posizione stabile.


3 Aprire il coperchio della lampada allentando la vite con un cacciavite con punta a croce.

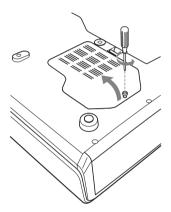


Nota

Per motivi di sicurezza, non allentare alcuna altra vite.

4 Usare un cacciavite con punta a croce per svitare le due viti sull'unità della lampada (1). Piegare in fuori la maniglia (2), quindi usarla per tirare fuori l'unità della lampada (3).

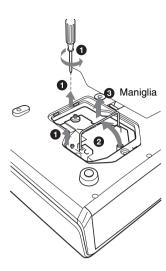

5 Inserire la nuova lampada completamente fino in fondo finché è saldamente in posizione (1). Serrare le due viti (2). Piegare la maniglia per riportarla nella posizione originale (3).

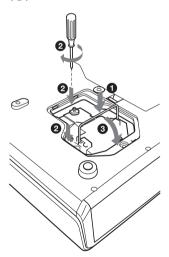

Note

- Prestare attenzione a non toccare la superficie di vetro della lampada.
- L'alimentazione non si accenderà se la lampada non è fissata correttamente.

6 Chiudere il coperchio della lampada, quindi serrare la vite.

Nota

Aver cura di montare saldamente il coperchio della lampada come era in origine. Diversamente non sarà possibile accendere il proiettore.

- **7** Girare di nuovo il proiettore.
- **8** Collegare il cavo di alimentazione. La spia ON/STANDBY intorno al tasto I/(1) si illumina in rosso.
- 9 Premere i seguenti tasti sul telecomando, nell'ordine seguente, per meno di cinque secondi l'uno: RESET, ←, →, ENTER.

Attenzione


Non infilare le mani nella sede di sostituzione della lampada e fare in modo che non ci cadano dei liquidi o degli oggetti **per evitare scossa elettrica o incendio.**

Pulizia del filtro dell'aria

Il filtro dell'aria dovrebbe essere pulito ogni 1000 ore.


Togliere la polvere all'esterno delle aperture di ventilazione con un aspirapolvere.

1000 ore è un valore approssimato. Questo valore varia in funzione dell'ambiente o di come è usato il proiettore.

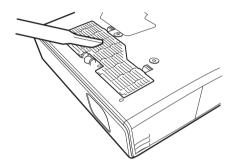


Quando diventa difficile togliere la polvere dal filtro usando l'aspirapolvere, smontare il filtro dell'aria e lavarlo.

- 1 Spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione.
- **2** Mettere un telo (stoffa) di protezione sotto il proiettore e rovesciare quest'ultimo.
- **3** Smontare il coperchio del filtro dell'aria.

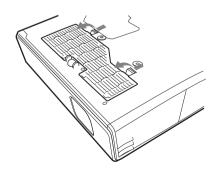

4 Smontare il filtro dell'aria.

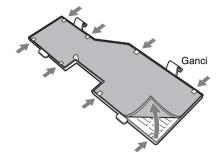

- 5 Lavare il filtro dell'aria con una soluzione di detersivo delicato e farlo asciugare all'ombra.
- 6 Montare il filtro dell'aria in modo che si inserisca in ciascuna delle linguette (8 posizioni) sul coperchio del filtro dell'aria e rimontare il coperchio.

Note

- Se il filtro dell'aria non viene pulito, la polvere potrebbe accumularsi e intasarlo. Conseguentemente, la temperatura all'interno dell'unità potrebbe salire e causare guasto o incendio.
- Se non è possibile togliere la polvere dal filtro dell'aria, sostituirlo con il filtro nuovo in dotazione.
- Prestare attenzione a montare saldamente il coperchio del filtro dell'aria: se non è chiuso completamente, non sarà possibile accendere l'alimentazione.
- Il filtro dell'aria ha un lato anteriore e un lato posteriore. Montare il filtro in modo che si inserisca in un intaglio nell'apposito coperchio.
- Per cancellare un messaggio, premere un tasto qualsiasi sul pannello di controllo del proiettore o sul telecomando.

Risoluzione dei problemi

Se il proiettore funziona in modo irregolare, provare a diagnosticare e correggere il problema con le seguenti istruzioni. Se il problema permane, rivolgersi a personale Sony qualificato. Per dettagli sui sintomi, vedere le istruzioni d'uso contenute nel CD-ROM.

Alimentazione/immagine

Sintomo	Causa e rimedio
L'alimentazione non si accende.	 L'alimentazione è stata accesa e spenta poco dopo con il tasto I/(¹). → Attendere circa 60 secondi prima di accendere l'alimentazione. Il coperchio della lampada non è fissato. → Chiudere completamente il coperchio della lampada. Il coperchio del filtro dell'aria è staccato. → Montare saldamente il coperchio del filtro dell'aria.
Il dispositivo di regolazione dell'inclinazione asservito e il copriobiettivo asservito non si chiudono.	Il cavo di alimentazione c.a. è stato scollegato mentre l'alimentazione del proiettore era accesa. → Ricollegare il cavo di alimentazione alla presa c.a., accendere l'alimentazione del proiettore, quindi spegnerla.
Nessuna immagine.	 Un cavo è scollegato oppure i collegamenti sono errati. → Verificare che siano stati effettuati i collegamenti corretti. I collegamenti sono errati. La selezione dell'ingresso è errata. → Selezionare correttamente la sorgente di ingresso usando il tasto INPUT. Il segnale dal computer non è stato impostato per la visualizzazione su monitor esterno, oppure è stato impostato per la visualizzazione sia su un monitor esterno, sia sul monitor LCD del computer. → Impostare il segnale del computer per la visualizzazione solo su un monitor esterno. → In funzione del tipo di computer utilizzato, per esempio un notebook, o un modello con LCD incorporato, potrebbe essere necessario impostare il computer in modo che visualizzi sul proiettore premendo dei tasti particolari o cambiando le impostazioni del computer. Per i dettagli, fare riferimento alle istruzioni d'uso fornite con il computer.
L'immagine è rumorosa.	Potrebbe manifestarsi del rumore sullo sfondo in funzione del rapporto fra il numero di punti del segnale di ingresso sul connettore e il numero di pixel del pannello LCD. → Cambiare l'impostazione del desktop del computer collegato.
L'immagine dal connettore INPUT A ha dei colori insoliti.	L'impostazione di "Sel. segn. in. A." nel menu REGOLAZIONE è errata. → Selezionare correttamente "Computer", "Video GBR" o "Componenti" in funzione del segnale di ingresso.
L'immagine non è nitida.	 L'immagine non è a fuoco. → Regolare la messa a fuoco. Si è depositata della condensazione sull'obiettivo. → Lasciare il proiettore acceso per circa due ore.

Sintomo	Causa e rimedio
L'immagine si estende oltre lo schermo.	 Il tasto APA è stato premuto anche se ci sono dei bordi neri intorno all'immagine. → Visualizzare l'immagine completa sullo schermo e premere il tasto APA. → Regolare correttamente "Spostamento" nel menu REGOLAZIONE INGRESSO.
L'immagine sfarfalla.	"Fase punto" nel menu REGOLAZIONE INGRESSO non è stato regolato correttamente. → Regolare correttamente "Fase punto" nel menu REGOLAZIONE INGRESSO.

Spie

Spie	Stato e rimedio			
POWER SAVING	Si illumina quando il proiettore è nel modo di risparmio energetico.			
TEMP/FAN	Si illumina quando la temperatura all'interno del proiettore è insolitamente elevata. Verificare che le aperture di ventilazione non siano ostruite.			
	Lampeggia quando la ventola è guasta. Rivolgersi a personale Sony qualificato.			
LAMP/COVER	Si illumina quando la lampada ha raggiunto la fine della vita utile o è a temperatura elevata. Attendere che la lampada si raffreddi e riaccendere l'alimentazione, oppure sostituire la lampada. Se la spia si illumina dopo la sostituzione, potrebbe essersi guastato l'impianto elettrico. Rivolgersi a personale Sony qualificato.			
	Lampeggia quando il coperchio della lampada non è fissato saldamente. Montare saldamente il coperchio.			
Spia I/Ů	Si illumina in rosso in modo di attesa. È possibile accendere il proiettore con il tasto I / \circlearrowleft .			
	Si illumina in verde quando viene accesa l'alimentazione.			
	Lampeggia in verde da quando il proiettore è acceso a quando è pronto all'uso. Inoltre, lampeggia in verde mentre la ventola di raffreddamento è in funzione dopo che l'alimentazione è stata spenta con il tasto I/. Durante questo intervallo, non sarà possibile accendere il proiettore.			

Caratteristiche tecniche

Sistema di proiezione sistema di proiezione a 3 LCD pannelli, 1 obiettivo, Pannello LCD pannello XGA da 0,79 pollici, 2.359.296 pixel (786.432 pixel $\times 3$) Objettivo obiettivo zoom da 1.2 ingrandimenti (asservito) 190 W UHP Lampada Dimensione dell'immagine proiettata da 40 a 300 pollici (misurata diagonalmente) Flusso luminoso ANSI lumen¹⁾ 3000 lm (quando Modo lampada è impostato su "Alto") Distanza di proiezione (quando sistemato sul pavimento.) quando il segnale di ingresso è XGA

quando il segnale di ingressi XGA 40 pollici: da 1,2 a 1,4 m 60 pollici: da 1,8 a 2,0 m 80 pollici: da 2,4 a 2,7 m 100 pollici: da 3,0 a 3,4 m 150 pollici: da 4,5 a 5,2 m 200 pollici: da 6,0 a 6,9 m 250 pollici: da 7,5 a 8,7 m 300 pollici: da 9,0 a 10,4 m

Potrebbe esserci una piccola differenza fra il valore effettivo e il valore di progetto precedentemente indicato.

 ANSI lumen è un'unità di misura descritta in American National Standard IT 7.228.

Sistema colore

Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/ NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL60

Segnali da computer compatibili

fH: da 19 a 92 kHz fV: da 48 a 92 Hz

(massima risoluzione del segnale di ingresso: SXGA+ 1400 × 1050

fV: 60 Hz)

Segnali video compatibili $15 \text{ k RGB } 50/60 \text{ Hz, componente} \\ \text{progressivo } 50/60 \text{ Hz, DTV} \\ (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), \\ \text{video composito, video } Y/C \\ \text{Dimensioni} \quad 328 \times 92.6 \times 283.8 \text{ mm } (l/a/p) \\ \text{(escluse parti sporgenti)} \\ \text{Massa} \qquad \text{circa } 3.8 \text{ kg} \\ \text{Requisiti di alimentazione} \\$

5

da 100 a 240 V c.a., da 2,8 a 1,2 A, 50/60 Hz

Potenza assorbita

Max. 280 W
(in attesa (normale):
7 W (VPL-CX86),
5 W (VPL-CX80)
in attesa (bassa): 0,5 W)

Accessori forniti

Telecomando (1)
Pile formato AA (R6) (2)
Cavo HD D-sub a 15 pin (2 m) (1)
(1-791-992-xx)
Cavo USB tipo A – tipo B (1)
(1-790-081-xx)
Custodia per il trasporto (1)
Cavo di alimentazione c.a. (1)
Filtro dell'aria (ricambio) (1)
CD-ROM (software e istruzioni d'uso) (1)
Guida rapida all'uso (1)

Targhetta di sicurezza (1)

Solo VPL-CX86

Strumento di presentazione (1)
Pile di formato AAA (R03) (2)

Scheda LAN wireless (1)

Modulo LAN wireless USB (IFU-

WLM2) (1)

Realizzazione e caratteristiche tecniche soggette a

Norme di sicurezza (1)

modifica senza preavviso. Accessori opzionali

Lampada di proiezione

LMP-C190 (ricambio)

Cavo di segnale

SMF-402 (HD D-sub a 15 pin (maschio) ←→ 3 × tipo fono (maschio))

Modulo LAN wireless USB

IFU-WLM2

Alcuni articoli potrebbero non essere disponibili in alcuni paesi. Per i dettagli, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

关于随机附带的手册

本机附带有下列手册和软件。

对于 VPL-CX80,请阅读安全规则、快速参考手册和使用说明书(VPL-CX86/VPL-CX80用)。CD-R0M上的其它手册和其它软件应用程序不适用于 VPL-CX80。此外,CD-R0M上还包含 VPL-CX76/VPL-CX70 用使用说明书,但是不适用于本机。

在 Macintosh 系统上,您只能阅读 VPL-CX86/VPL-CX80 的使用说明书。

手册

安全规则 (另行印刷的手册)

本手册介绍操作和使用本产品时必须加以注意的重要事项和警告。

快速参考手册 (另行印刷的手册)(本 手册)

本手册介绍进行所需的连接以后投影图像时的基本操作。

使用说明书 (VPL-CX86/VPL-CX80 用) (在 CD-ROM 中)

该使用说明书介绍本机的设定方法和操作方法。本手册整体采用 VPL-CX86 机型作为图例。任何有关操作方法的差异已于文中标明,例如:"仅限于 VPL-CX86"。

使用说明书 (VPL-CX76/VPL-CX70 用) (在 CD-ROM 中)

该使用说明书用于 VPL-CX76/VPL-CX70。 该使用说明书不适用于本机。

有关 "Memory Stick" 的使用说明书 (包含于 CD-ROM 中) (仅限于 VPL-CX86)

该使用说明书介绍如何使用保存在"Memory Stick"上的文件观看幻灯片。

Air Shot 使用说明书 (包含于 CD-ROM中) (仅限于 VPL-CX86)

该使用说明书介绍如何设置和操作 Air Shot。

用于 USB Wireless LAN Module Utility 的 User's Guide (包含于 CD-ROM 中) (仅限于 VPL-CX86) (仅限于日语和英 语)

该使用说明书介绍如何设置 USB 无线局域网模块。

注

阅读保存在 CD-ROM 上的使用说明书,必须安装 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本。

软件(在CD-ROM中)

Projector Station for Air Shot Version 2 (仅限于 VPL-CX86) (仅限 于日语和英语)

该应用软件用于经由无线局域网从计算 机向投影机传送数据。

Projector Station for Presentation (仅限于 VPL-CX86) (仅限于日语和英语)

该应用软件用于创建使用 "Memory Stick" 进行发表用的文件。

USB Wireless LAN Module Utility (仅限于 VPL-CX86) (仅限于英语)

该软件用于设定 USB 无线局域网模块。 (在简单模式下使用投影机时,不需要 安装该软件。)

关于快速参考手册

本快速参考手册介绍本机的连接方法和 基本操作方法,并提供有关操作的注意 事项和维护用信息。

有关操作的详细信息,请参阅附带的 CD-ROM 上的使用说明书。

有关安全注意事项,请参阅另行提供的 "安全规则"。

使用 CD-ROM 手册

附带的 CD-ROM 中含有日语、英语、法语、西班牙语、德语、意大利语和汉语版本的使用说明书和 ReadMe(自述)文件。首先请阅读 ReadMe(自述)文件。

准备工作

若要阅读 CD-ROM 中的使用说明书,需要有 Adobe Acrobat Reader 5.0 或更高版本。如果您的计算机中未安装 Adobe Acrobat Reader,可以从 Adobe Systems的网站免费下载 Acrobat Reader 软件。

要阅读使用说明书

使用说明书包含在附带的 CD-ROM 中。将附带的 CD-ROM 插入计算机的 CD-ROM 驱动器,片刻后 CD-ROM 会自动启动。选择您想要阅读的使用说明书。

根据计算机的不同,CD-ROM 可能不会自动启动。这种情况下,请按以下步骤打开使用说明书的文件:

(使用 Windows 时)

- ①打开"My Computer"。
- ②右击图标并选择 "Explorer"。
- ③双击 "index.htm"文件并选择您想要阅读的使用说明书。

(使用 Macintosh 时)

- ① 双击桌面上的 CD-ROM 图标。
- ②双击 "index.htm"文件并选择您想要阅读的使用说明书。

注

如果无法打开 "index.htm" 文件,在 "Operating_Instructions" 文件夹中双 击您想要阅读的使用说明书。

关于商标

- Windows 是 Microsoft Corporation 在 美国和 / 或其他国家的注册商标。
- Macintosh 是 Apple Computer, Inc. (苹果计算机有限公司)在美国和/或 其他国家的注册商标。
- Adobe 和 Acrobat Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和 / 或 其他国家的注册商标。

使用须知

有关电源连接的警告

在您的国家/地区使用投影机时,请使用随机附带的电源线。另外,也可以使用符合下述规格的适当的电源线。

	美国、加强	拿大	欧共体		英国、爱尔兰、 澳大利亚、 新西兰	日本
插头类型	VM0233	290B	YP-12A	COX-07	_1)	YP332
雌性端子	VM0089	386A	YC-13B	C0X-02	VM0310B	YC-13
电线类型	SJT	SJT	H05VV-F	H05VV-F	N13237/CO-228	VCTF
额定电压和电流	10A/125V	10A/125V	10A/250V	10A/250V	10A/250V	7A/125V
安全合格标准	UL/CSA	UL/CSA	VDE	VDE	VDE	DENAN
电线长度 (最大)	4.5 m				-	


¹⁾ 请使用符合您所在国家 / 地区规格的正确插头。

关于通风孔的注意事项

请勿堵塞通风孔 (进气/排气)。如果通风孔堵塞,可能会造成内部蓄热并引起火灾或导致本机受损。

请在以下图示中查看通风孔的位置。

有关其他注意事项,请仔细阅读另行提供的"安全规则"。

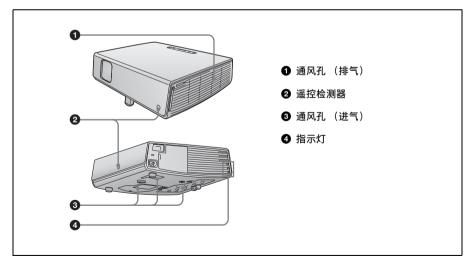

投影

连接投影机/投影


当连接投影机时,务必确认:

- 进行连接前关闭所有设备的电源。
- 使用各连接用的正确的电缆。
- 牢固插入电缆插头。在拔掉电缆时,务必拔插头,不可拉扯电缆本身。 也请参阅要连接的计算机的使用说明书。

连接计算机

有线连接

- 将交流电源线连接到墙上电源插座,然后连接电脑和投影机。
- ②按Ⅰ/① (开机/待机)键。
- 3 接通与投影机连接的计算机的电源。
- ●按 INPUT 键选择输入信号源。
- 5 将其设定为仅向外接显示器输出信号。

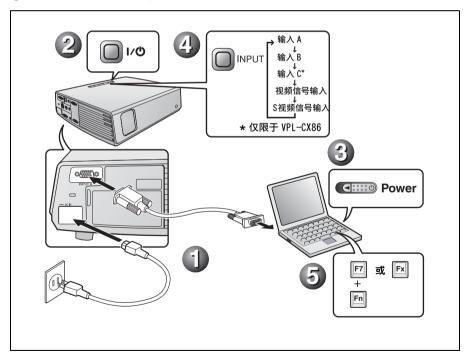


有线连接 — Air Shot (无线连接) 功能时 (仅限于 VPL-CX86)

- 插入随机附带的无线局域网卡。
- 2 将交流电源线连接到墙上电源插座。
- ❸ 按 Ⅰ/ ① (开机 / 待机) 键。
- 4 按遥控器上的 AIR SHOT 按钮。
- 6接通计算机的电源。
- ⑤ 确认无线局域网模块上的开关设为 WIRELESS LAN 后,将 USB 无线局域网模块插入计算机。

注


第一次使用 Air Shot 时,请从无线局域网模块或 CD-ROM 将 Projector Station for Air Shot Version 2 安装到计算机上。

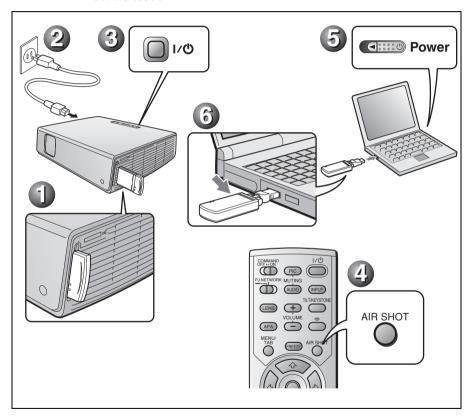

调整投影机

- 調整图像位置。
- 2 调整图像尺寸。
- 3 调整聚焦。

本投影机装备有用来选择图像模式的图像设定菜单和用来选择适当的图像纵横比的输入设定菜单。有关详细信息、请参阅 CD-ROM 上的使用说明书。

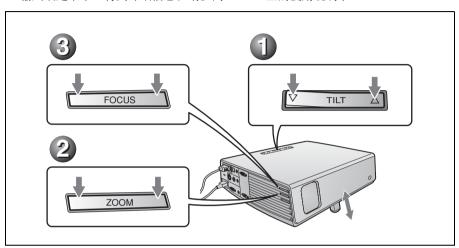


关闭电源

- ② 当出现信息时,再次按 1/○ (开机 / 待机)键。
- ③ 在冷却扇停止运转且 ON/STANDBY 指示灯点亮呈红色后, 从墙上电源插座拔下交流电源线。

注

即使按下I/ \cup 键关闭电源且 ON/STANDBY 指示灯变为红色后,Off & Go (关机即移动) 功能的内部电路会让冷却扇继续运转片刻。

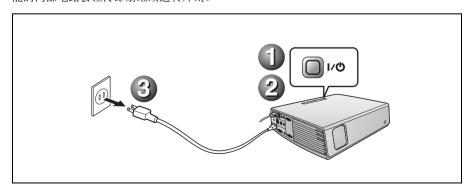

更换投影灯

作为光源使用的投影灯是消耗品。因此, 在下述情况下请更换新的投影灯。

- 投影灯烧坏或变暗时
- "请更换灯泡。"信息出現在屏幕上
- LAMP/COVER 指示灯点亮

投影灯的寿命根据使用条件不同而不同。

请将 LMP-C190 投影机作为更换投影灯使用。

使用 LMP-C190 以外的任何其它投影灯均可能造成投影机损坏。

警告

用 I/① 键关闭投影机电源后,投影灯的温度仍然很高。如果触摸投影灯,手指可能会被烫伤。更换投影灯时,请至少等候 1个小时让投影灯冷却。

注

- 如果投影灯破损,请与顾客信息中心联系。
- 握住把手将投影灯拉出。如果触摸投影灯,可能会被烫伤或受伤。
- 拆下投影灯时,令投影灯处于水平状态,然后将其径直拉出。请勿倾斜投影灯。如果在倾斜状态下拉出投影灯,万一投影灯损坏,碎片可能散落并导致人身伤害。
- **1** 关闭投影机电源并从交流电源插座 拔下交流电源线。

注


在使用投影机后更换投影灯时,请至少 等候1个小时让投影灯冷却。

2 将保护纸 (布) 垫在投影机下面。 将投影机翻转以便能看到底面。

注

翻转投影机之后, 务必使其平稳。


3 用十字螺丝刀拧松螺丝,打开投影 灯盖。

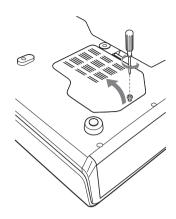

注

为了安全起见,请勿拧松其它任何螺 丝。


4 用十字螺丝刀拧松投影灯上的两个螺丝(**①**)。折起把手(**②**),然后握住把手将投影灯拉出(**③**)。

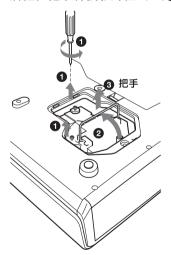

5 将新的投影灯完全插入,使其固定 到位 (❶)。拧紧两个螺丝

(2)。折下把手,使其返回原位

(3) .

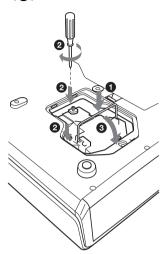

注

- 小心不要触摸投影灯的玻璃表面。
- 如果投影灯没有完全固定好,将无法接通电源。
- 6 关上投影灯盖, 拧紧螺丝。

注

务必关严投影灯盖使其恢复原状。否则,可能无法接通投影机的电源。

- 7 将投影机翻转过来。
- **8** 连接电源线。 环绕 I/也 键的 ON/STANDBY 指示灯点 亮呈红色。
- **9** 以下列顺序按遥控器上的下列键, 按每个键的时间不要超过5秒钟: RESET, ←, →, ENTER。


警告

请勿将手放进投影灯更换插槽,也不要让 任何液体或其它物品落入插槽内,**以免触 电或发生火灾。**

清洁空气滤网


应该每1000小时清洁一次空气滤网。 请用真空吸尘器从通风孔外面清除灰 尘。

1000 小时为近似值。该数值根据投影机的使用环境或使用方法而异。

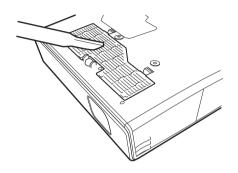


当难以用真空吸尘器清除滤网上的灰尘 时,请拆下空气滤网进行清洗。

- 1 关闭电源, 拔下电源线。
- **2** 将保护纸 (布) 垫在投影机下, 并将投影机翻转过来。
- 3 拆下空气滤网盖。

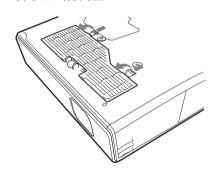

4 拆下空气滤网。

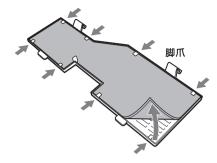

- **5** 用中性洗涤剂清洗空气滤网,然后 将其在阴暗处晾干。
- 6 将空气滤网安装固定在空气滤网盖上的每个脚爪内(8 处),然后将盖放回原位。

注

- 如果疏忽了清洗空气滤网,灰尘会聚积 并堵塞滤网。这种情况下,装置内部的 温度会升高,可能导致发生故障或火灾。
- 如果无法清除空气滤网上的灰尘,请使 用附带的新品更换空气滤网。
- 务必牢固安装空气滤网盖;如果空气滤 网盖没有关严,可能无法接通电源。
- 空气滤网有正面和反面。安装空气滤网时使其与空气滤网盖上的凹口重合。
- 要删除信息时,按投影机控制面板或遥 控器上的任意键。

故障排除

如果发现投影机工作不正常,请使用下述说明尝试诊断并解决问题。如果问题依然存在,请向 Sony 公司专业技术人员咨询。

有关症状的详细信息,请参阅 CD-ROM 上的使用说明书。

电源/图像

症状	原因和对策
无法接通电源。	 ・用 I/① 键以很短的间隔关闭和接通电源。 →接通电源之前请等候约 60 秒钟。 •投影灯盖没有装严。 →关严投影灯盖。 •空气滤网盖脱落。 →牢固安装空气滤网盖。
无法关闭动力倾斜度调 节器和镜头保护器。	在投影机电源接通时拔下交流电源线。 → 重新将电源线连接到交流电源插座,接通投影机电源,然后 关闭电源。
无图像。	 ●电缆被拔下或未正确连接电缆。 →查看是否已经正确地连接了电缆。 ●连接错误。 ●输入选择不正确。 →使用 INPUT 键选择正确的输入信号源。 ●计算机信号未被设定为向外部显示器输出,或被设定为同时向外部显示器和计算机 LCD 显示器输出。 →将计算机的信号设定为仅向外部显示器输出。 →根据计算机类型的不同,例如笔记本型或一体 LCD 型,可能必须通过按某个键或改变计算机设定来切换计算机的输出,以便向投影机输出信号。有关详细信息,请参阅随电脑附带的电脑使用说明书。
图像有杂讯。	根据由连接器输入的点数和 LCD 面板上的像素数的组合,背景上可能会出现杂讯。 → 改变所连接的计算机的桌面图案。
由 INPUT A 连接器输入的 图像颜色异常。	操作设定菜单上的 "输入 A 信号选择"设定不正确。 → 根据输入信号正确选择 "电脑"、"视频信号输入 GBR"或 "分量"。
图像不清晰。	・图像未聚焦。→ 调整聚焦。・镜头上有水气凝聚。→ 接通投影机电源并放置约 2 小时。
影像超出屏幕。	尽管按下 APA 键,影像周围仍有黑边。 → 在屏幕上显示完整影像并按 APA 键。 → 正确调整输入设定菜单上的 "移位"。
图像闪动。	没有正确调整输入设定菜单上的 "点相位"。 → 正确调整输入设定菜单上的 "点相位"。

指示灯

指示灯	状态和对策		
POWER SAVING	当投影机处于节电模式时点亮。		
TEMP/FAN	当投影机内部温度变得异常高时点亮。检查是否有物品堵塞住通风孔。		
	在冷却扇故障时闪烁。请向 Sony 公司专业人员咨询。		
LAMP/COVER	当投影灯已无法继续使用或高温时点亮。等待投影灯冷却后再接通电源,或更换投影灯。 如果更换投影灯后指示灯点亮,电气系统可能发生故障。 请向 Sony 公司专业人员咨询。		
	在投影灯盖没有装严时点亮。将盖装严。		
Ⅰ/也 指示灯	当投影机处于待机模式时,点亮呈红色。可以用 I/Ů 键接通电源。		
	在电源接通时点亮呈绿色。		
	从接通投影机电源到投影机操作准备就绪为止,指示灯以绿色闪烁。此外,按 I/① 键关闭电源后,在冷却扇转动期间以绿色闪烁。在此期间,您将无法接通投影机电源。		

规格

3 LCD 面板, 1 镜头, 投影系统 投影系统 0.79 英寸 XGA 面板, 2,359,296 LCD 面板 像素 (786.432 像素×3) 1.2 倍变焦镜头 (动力驱动) 镜头 190 W UHP 投影灯 投影图像的尺寸 40 至 300 英寸 (对角线测量) ANSI 流明 1) 3000 流明 光输出 (当投影灯模式设置为"高" 时。) (安装在地板上时。) 投射距离 当输入 XGA 信号时 40 英寸: 1.2 至 1.4 m 60 英寸: 1.8 至 2.0 m 80 英寸: 2.4 至 2.7 m 100 英寸: 3.0 至 3.4 m 150 英寸: 4.5 至 5.2 m 200 英寸: 6.0 至 6.9 m 250 英寸: 7.5 至 8.7 m 300 英寸: 9.0 至 10.4 m 上面显示的实际值与设计值之间可能微有差 异。 1) ANSI 流明是 American National Standard IT 7.228 定义的一种测量方法。 (该亮度值为工厂出厂时的典型值:亮度设定 为 100% 时) 彩色制式 NTSC3.58/PAL/SECAM/NTSC4.43/ PAL-M/PAL-N/PAL60 系统 可接收的计算机信号 行频:19至92 kHz 场频: 48至92 Hz (最大输入信号分辨率: SXGA+ 1400×1050 场频:60 Hz) 适用视频信号 15 k RGB 50/60 Hz, 顺序分量 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/ 50p, 540/60p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/ 50i), 复合视频, Y/C 视频 尺寸 328 × 92.6 × 283.8 mm (宽/ 高/深)(不包括突出部分) 重量 约 3.8 kg 交流 100 至 240 V, 2.8 至 电源要求

1.2 A , 50/60 Hz

(待机状态下 (标准): 7 W (VPL-CX86), 5 W (VPL-CX80) 待机状态下 (低):

最大 280 W

 $0.5 \ W)$

功耗

随机 附件 遥控器 (1) AA (R6) 尺寸电池 (2) HD D副 15 芯电缆 (2 m) (1) (1-791-992-xx)USB 电缆 A 型 -B 型 (1) (1-790-081-xx)软包 (1) 交流电源线 (1) 空气滤网 (更换用)(1) CD-ROM (软件和使用说明书) (1) 快谏参考手册 (1) 安全规则(1) 安全标签 (1) 仅限于 VPL-CX86 发表工具 (1) AAA (RO3) 尺寸电池 (2) 无线局域网卡 (1) USB 无线局域网模块 (IFU-WLM2) (1)

设计和规格如有变更, 恕不另行通知。

选购附件

USB 无线局域网模块 IFU-WLM2

在某些区域某些项目可能无法利用。有 关详细说明,请向最近的 Sony 经销商咨 询。

製品ご相談窓口のご案内

【プロジェクターの技術相談窓口】

テクニカルインフォメーションセンター

電話番号: 0586-25-6170

(電話のおかけ間違いにご注意下さい)

受付時間:月~金曜日 午前9時~午後8時

土日、祝日 午前 9 時~午後 5 時

製品の品質には万全を期しておりますが、万一本機のご使用中に、正常に動作しないなどの不具合が生じた場合は、上記の『テクニカルインフォメーションセンター』までご連絡ください。修理に関する御案内をさせていただきます。

http://www.sony.net/



この説明書は、古紙 70% 以上の再生紙と、VOC(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキを使用しています。

待機消費電力 0.5W

部品電極を含むすべてのはんだ付けに無鉛はんだを使用

キャビネットおよびプリント配線板にハロゲン系難燃剤を不使用

包装用緩衝材から発泡スチロールを全廃

Printed on 70% or more recycled paper using VOC (Volatile Organic Compound)-free vegetable oil based ink.

Standby power consumption: 0.5W

Lead-free solder is used for soldering all the parts including circuit component electrodes.

Halogenated flame retardants are not used in cabinets and printed wiring boards. Packaging cushions do not use polystyrene foam.

Sony Corporation Printed in Japan

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

